YP-S3

MP3 lejátszó

Használati útmutató

képzelje el a lehetőségeket

Köszönjük, hogy ezt a Samsung terméket választotta.
A teljesebb szolgáltatás érdekében, kérem
regisztrálja termékét a következő honlapon:

www.samsung.com/global/register

CE

SAMSUNG

Az új MP3 lejátszó jellemzői

Jól néz ki. Intelligens. Megbízható. Szórakoztató. Az Ön új MP3 lejátszója még ennél is több. Kompakt formája a legkisebb helyet foglalja a zsebben, és legmodernebb technológiája kíváló hangot, éles képet és akciódús játékokat kínál. Mindig szeretni fogja az MP3 lejátszót, függetlenül attól, hogy sportol, kedvenc számait tölti le, videót néz, játszik vagy FM-rádiót hallgat.
Elég egyszer használni, és többé nem tud nélküle élni.

A SOKOLDALÚ KÉSZÜLÉK

Ugyan MP3 lejátszónak nevezzük, de sokkal több annál. Lehetővé teszi, hogy képeket, szöveget, videót nézzen és FM rádiót hallgasson.

ÉRINTÉSES NAVIGÁCIÓ!

Érintse meg az érintőpanelt a menükben történő navigáláshoz.

A FORMA ÉS A FUKCIÓ TALÁLKOZÁSA

Egyértelműen jól néz ki. És egyszerűen tartható és használható.

HOSSZABB LEJÁTSZÁS ÉS RÖVIDEBB LETÖLTÉS!

Egy teljesen feltöltött akkumulátor legfeljebb 25 óra zenét vagy 4 óra videót (ha fülhallgatót használ) képes lejátszani.
A letöltési idő rövidebb. Az USB 2.0 képességnek köszönhetően a lejátszó sokkal gyorsabb, mint az USB 1.1-es modellek.

CSODÁLATOS HANGZÁS

Az Ön új MP3-lejátszója a Samsung beépített DNSe™ szolgáltatással rendelkezik, amely egyedülálló hangtechnológiaként gazdagabb és mélyebb hangot kínál a hihetetlen hallgatási élmény érdekében.

Biztonsági információk

A jelen kézikönyvben található ikonok és jelek jelentése:

FIGYELEM	Azt jelenti, hogy halál vagy súlyos sérülés kockázata áll fenn.
VIGYÁZAT!	Személyi sérülés vagy anyagi kár lehetséges kockázatát jelenti.
VIGYÁZAT!	A készülék használata közben a tűzveszély, áramütés, személyi sérülés vagy túlzott mikrohullámú energiasugárzás elkerülése érdekében tartsa be a következő alapvető óvintézkedéseket:
MEGJEGYZÉS	A lejátszó működtetését egyszerűbbé tevő tanácsok vagy referencia oldalak.

	NE tegye.
	NE szerelje szét.
	NE érintse meg.
	Kövesse az utasításokat.
	Húzza ki a tápkábel csatlakozóját a fali aljzatból.
	Segítségért forduljon a szervizközponthoz.

Ezek a figyelmeztető jelzések az Ön és a mások sérülésének elkerülését szolgálják.
Tartsa be az óvintézkedéseket.
Miután elolvasta ezt a részt, őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

Biztonsági információk

Ez a kézikönyv bemutatja az új MP3 lejátszó megfelelő használatát.
Olvassa el figyelmesen az útmutatót, így megóvhatja a lejátszót a károsodástól, önmagát pedig a sérüléstől.
Különösen gondosan tartsa be a következő figyelmeztetéseket:

VIGYÁZZON MAGÁRA

- A terméket ne szerelje szét, ne módosítsa és ne próbálja javítani.

VIGYÁZAT!

- Ne nedvesítse meg, és ne helyezze vízbe a készüléket. Ha a termék nedvességgel érintkezik, ne kapcsolja be, mert áramütést szenvedhet. Ehelyett lépjen kapcsolatba a legközelebbi Samsung szervizközponttal.

- Ne használja a terméket villámlással járó vihar közben. Hibás működés vagy áramütésveszély léphet fel.

VIGYÁZAT!

- Ne használja a fülhallgatót autóvezetés, kerékpározás közben.
  Ez nemcsak hogy veszélyes, de közlekedési rendszabályokba is ütközik.
  A fülhallgató használata séta vagy kocogás közben, különösen ha kereszteződésen halad át, súlyos balesetet okozhat.

- A biztonsága érdekében győződjön meg róla, hogy a fülhallgató kábele edzés vagy séta közben nem akad bele a kezébe vagy egyéb környezeti tárgyakba.

FIGYELEM

- Ne helyezze a terméket nedves, poros vagy kormos környezetbe, mert az tüzet vagy áramütést okozhat.

VIGYÁZZON MAGÁRA

FIGYELEM

- A fülhallgató vagy fejhallgató hosszú ideig történő használata súlyos halláskárosodást okozhat.
  Ha hosszabb ideig 85 db-nél hangosabb hangot hallgat, az káros hatással lesz a hallására. Minél hangosabb a hang, annál súlyosabban károsodhat a hallása (egy átlagos beszélgetés 50-60 db, az utcán a hangszint kb. 80db). Kifejezetten javasolt a hangerő közepes szintre történő állítása (a közepes szint általában a maximális szint kétharmadánál kevesebb).
- Ha fülzúgást tapasztal, csökkentse a hangerőt, vagy ne használjon fülhallgatót vagy fejhallgatót.

AZ MP3-LEJÁTSZÓ VÉDELME

- Ne hagyja a lejátszót 35°C (95°F) értéknél magasabb hőmérsékleten, mint például szaunában vagy parkoló gépkocsiban.
- Óvja a lejátszót ütéstől, és vigyázzon, hogy ne ejtse le.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a lejátszóra.
- Vigyázzon, nehogy por vagy szennyeződés kerüljön a lejátszóba.
- Ne helyezze a terméket mágneses tárgyak közelébe.

- A fontos adatokat mindig mentse el. A Samsung nem vállal felelősséget az adatveszteségért.
- Csak a Samsung által biztosított és jóváhagyott tartozékokat használja.

VIGYÁZAT!

- Ne permetezzen vizet a termékre. Soha ne tisztítsa a terméket vegyi anyagokkal, mint pl. benzin vagy hígító, mert az tüzet vagy áramütést okozhat, vagy károsíthatja a termék felületét.

VIGYÁZAT!

- Ezen utasítások figyelmen kívül hagyása fizikai sérüléshez vagy a lejátszó károsodásához vezethet.

MEGJEGYZÉS

- A jelen felhasználói kézikönyv kinyomtatásakor a jobb megtekintés érdekében javasoljuk a színes nyomtatást és a „Teljes oldal megjelenítése” kiválasztását a nyomtatási beállításokban.

Tartalom

AZ ALAPOK 10

10 **A készülék és a tartozékok ellenőrzése**
11 **Az MP3 lejátszó**
14 **A kijelzőn megjelenő információk**
17 **Érintőgomb használata**
18 **Akkumulátor töltése**
19 **Akkumulátor karbantartása**
19 **Készülék be- és kapcsolása**
20 **Zene lejátszása**
20 **Hangerő szabályozása**
21 **Gombok zárolása**
21 **Fájlok böngészése a „File Browser” (Fájlböngésző) használatával**
22 **Fájl törlése a „File Browser” (Fájlböngésző) segítségével**
23 **Beállítások**
23 Menü Stílus Beállítás
24 Hangbeállítások
25 Kijelző beállítások
26 Nyelv beállítások
27 Időbeállítások
28 Rendszerbeállítások
30 **A rendszer visszaállítása**

EMODIO 31

31 **Számítógéppel kapcsolatos követelmények**
32 **Az EmoDio telepítése**
33 **Fájlok átvitele a lejátszóra az EmoDio segítségével**

Tartalom

ZENEHALLGATÁS 36

36 Hallgatás kategória szerint
38 Szünet
38 Keresés zeneszámon belül
38 Lejátszás az aktuális zeneszám elejétől
38 Előző zeneszám lejátszása
38 Következő zeneszám lejátszása
39 Lejátszási lista létrehozása az EmoDio segítségével
39 Lejátszási lista létrehozása
40 Zene fájlok hozzáadása egy Ön által létrehozott Lejátszási listához
41 Lejátszási lista átvitele a lejátszóra az EmoDio segítségével
42 Lejátszási lista létrehozása az mp3 lejátszón
43 Lejátszási lista lejátszása
44 Fájl törlése a lejátszási listából
44 Minden fájl törlése a lejátszási listából
45 Zene menü használata

VIDEÓ NÉZÉSE 53

53 Szünet
54 Adott képkockához lépés
54 Előző videó fájl lejátszása
54 Következő videó fájl lejátszása
55 Videó menü használata

Tartalom

KÉPEK NÉZEGETÉSE 57

57 Képek nézegetése
58 Kép menü használata

FM RÁDIÓ HALLGATÁSA 62

62 Lejátszó némítása
63 FM állomások keresése
64 FM rádió menü használata

AZ ADATSZÓRÁS HASZNÁLATA 73

73 Csatorna regisztrálása
74 Új csatorna csoport létrehozása
74 Adatszórás áttöltése az <EmoDio> alkalmazásból
75 Adatszórások megtekintése

HASZNÁLJA A LEGJOBB ÖSSZEÁLLÍTÁST 76

76 Szöveg olvasása
77 Szöveg menü használata
80 Videójátékok játszása
82 Ébresztés beállítása
85 Világóra használata

Tartalom

HIBAELHÁRÍTÁS 86

86 **Hibaelhárítás**

FÜGGELÉK 89

89 **Menü szerkezet**
90 **Műszaki adatok**
91 **Engedély**

Az alapok

A KÉSZÜLÉK ÉS A TARTOZÉKOK ELLENŐRZÉSE

Az új MP3 lejátszó ezekkel a tartozékokkal érkezik. Ha ezek közül bármelyik is hiányzik, lépjen kapcsolatba a Samsung szervizközponttal.

Lejátszó

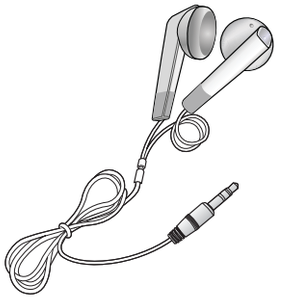

Fülhallgató

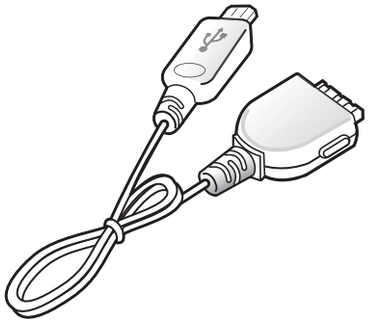

USB kábel

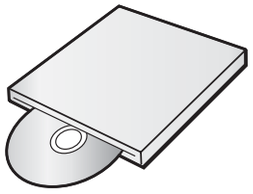

Telepítő CD

A dobozban található kiegészítők megjelenésükben kissé eltérhetnek ezektől.

AZ MP3 LEJÁTSZÓ

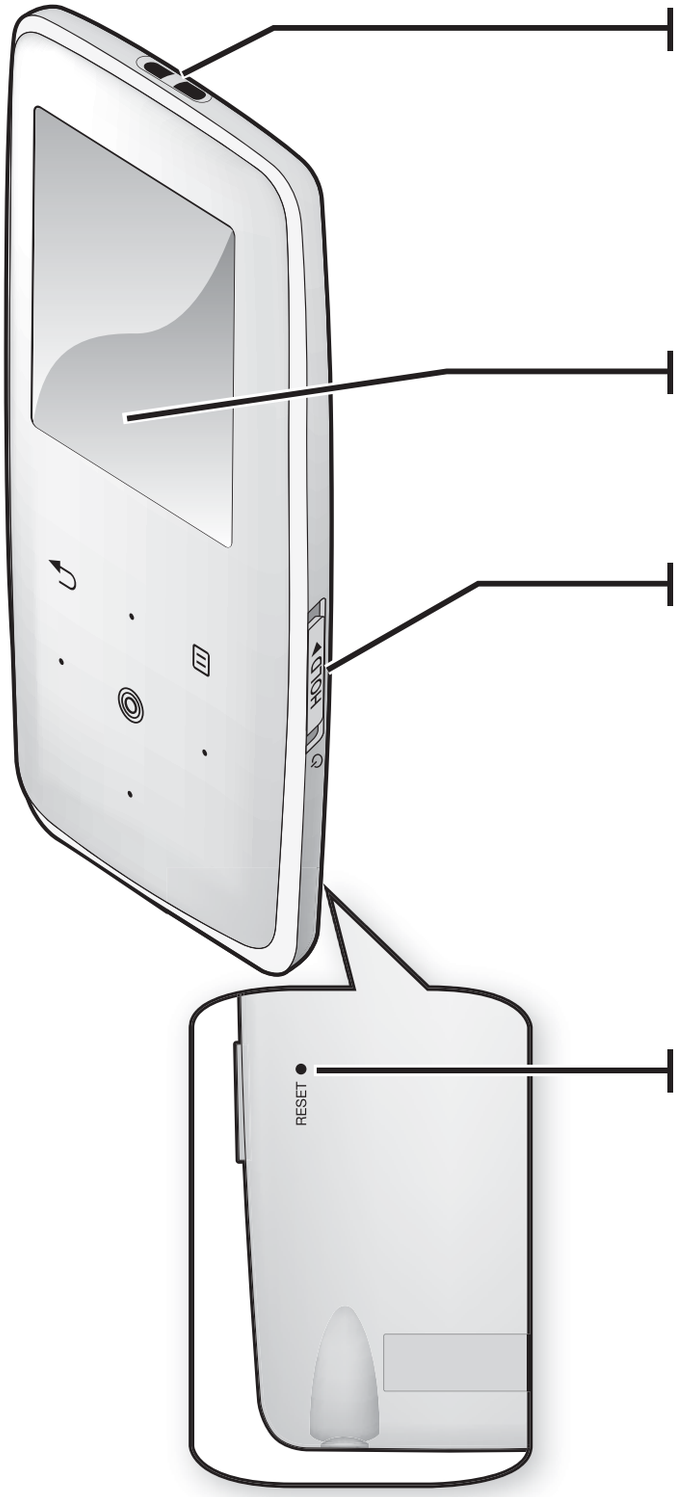

Lyuk a nyakpánt számára

Kijelző

Bekapcsolás és zárolás gomb

HOLD

Tolja el és tartsa a nyíllal ellenkező irányba be-/kikapcsoláshoz.
Tolja el a nyíl irányába a gombfunkciók lezárásához.

RESET gomb (süllyesztett)

Ha a lejátszó hibásan működik, nyomja meg a RESET gombot egy hegyes eszközzel.
A lejátszó beállításai az eredeti – gyári – értékekre állnak vissza.

AZ MP3 LEJÁTSZÓ (Folytatás)

Ezek a gombok „érintő” gombok.

Menü gomb
Érintse meg a menü képernyő megjelenítéséhez.

- **Hangerő fel gomb**

Érintse meg a hangerő növeléséhez vagy egy felső elemre/menüre történő lépéshez.

Vissza gomb
Érintse meg az előző képernyőre lépéshez. Nyomja meg és tartsa röviden lenyomva a főmenü képernyőre lépéshez.

- **Bal fájlböngésző gomb**

Érintse meg az előző zeneszámra/menüre történő lépéshez, vagy az aktuális zeneszám lejátszásához az elejétől. Nyomja meg és tartsa lenyomva rövid ideig a zeneszámok gyors pásztázásához.

lejátszás/szünet, kiválasztás gomb
Érintse meg a lejátszás/szünet és funkció kiválasztásához, lépjen a következő képernyőre.

- **Hangerő le gomb**

Érintse meg a hangerő csökkentéséhez vagy alsó elemre/menüre lépéshez.

- **Jobb fájlböngésző gomb**

Érintse meg a következő zeneszámra/menüre lépéshez. Nyomja meg és tartsa lenyomva rövid ideig a zeneszámok gyors pásztázásához.

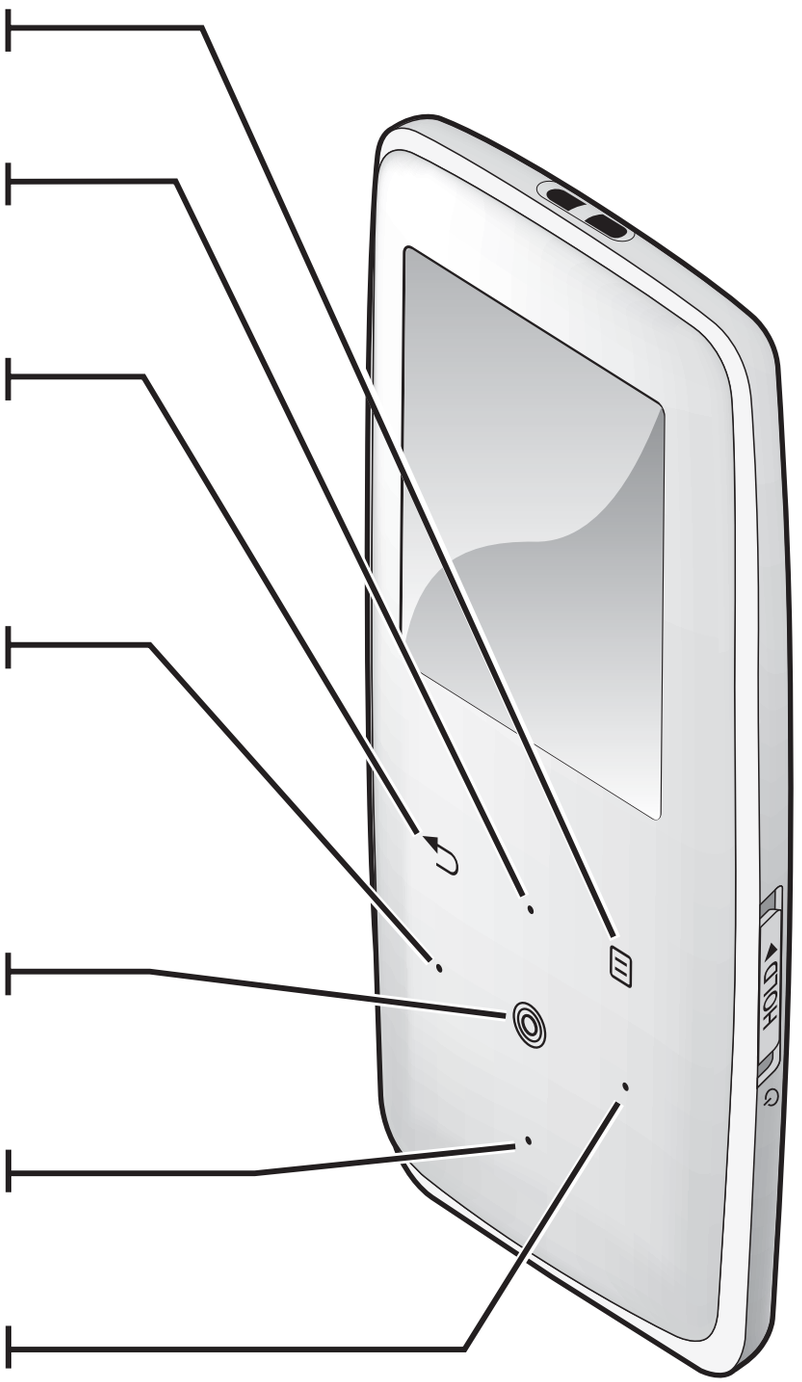

AZ MP3 LEJÁTSZÓ (Folytatás)

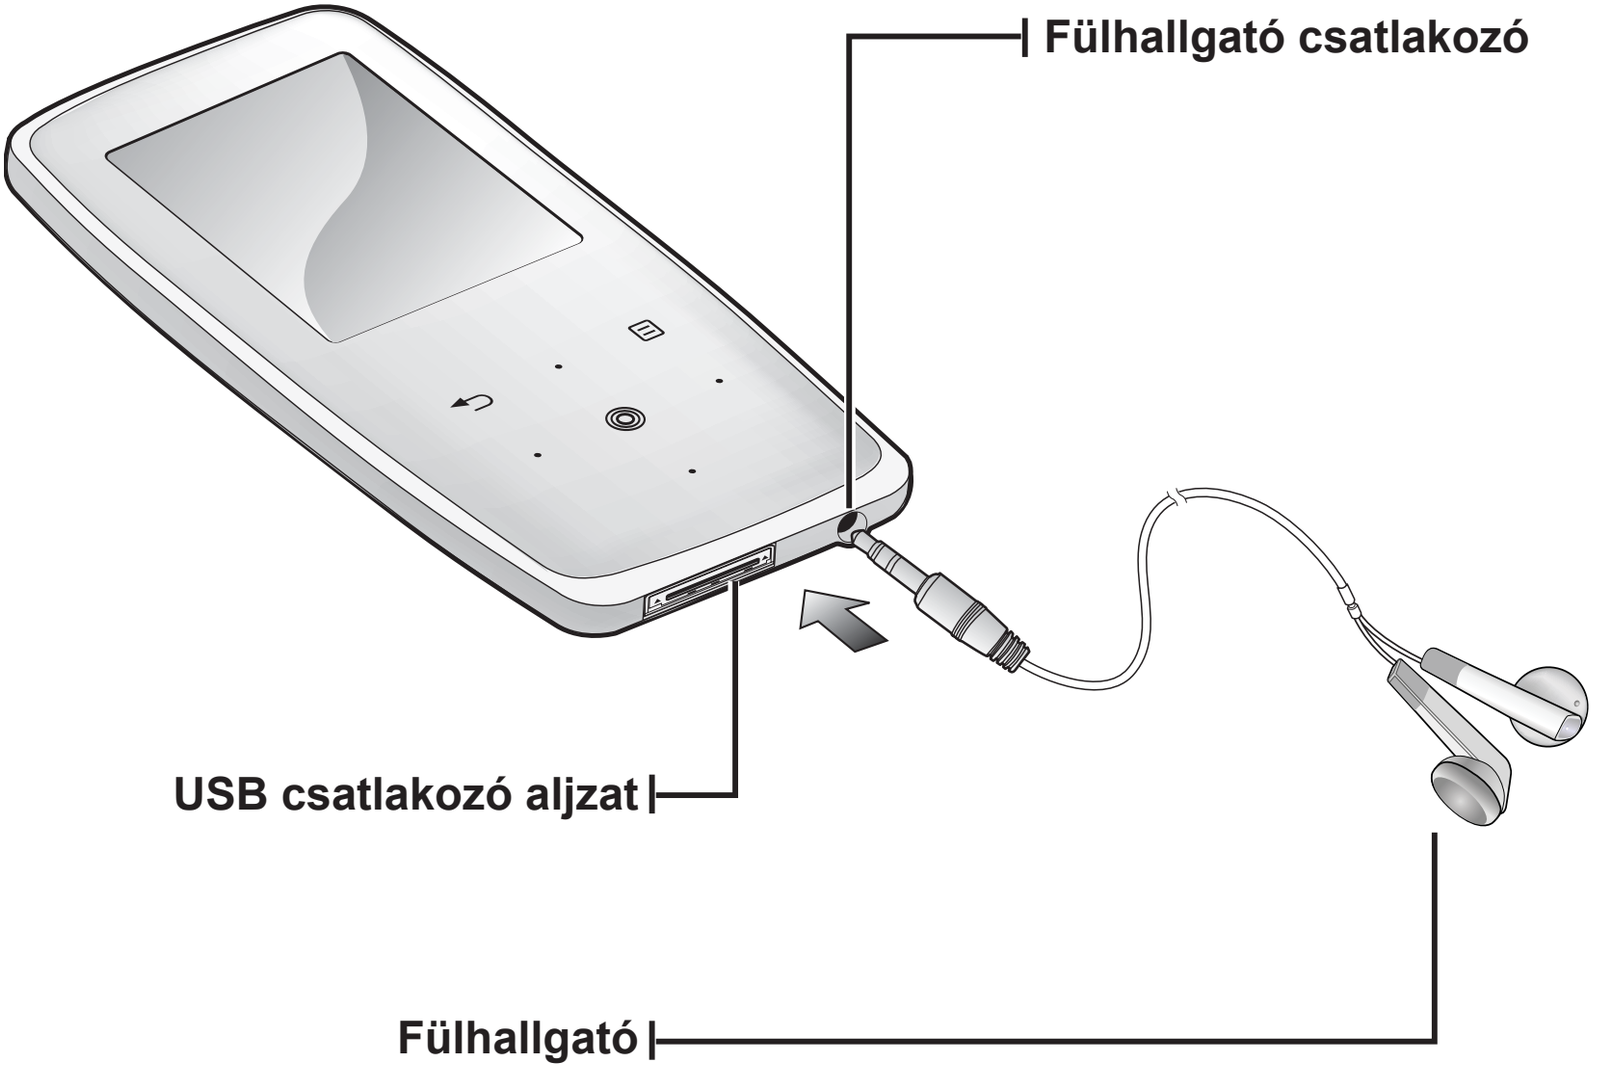

Az „L” jelölésű a bal, az „R” jelölésű a jobb. Az MP3 lejátszóba épített FM rádió antennájaként is szolgál.

A KIJELZŐN MEGJELENŐ INFORMÁCIÓK

Zene

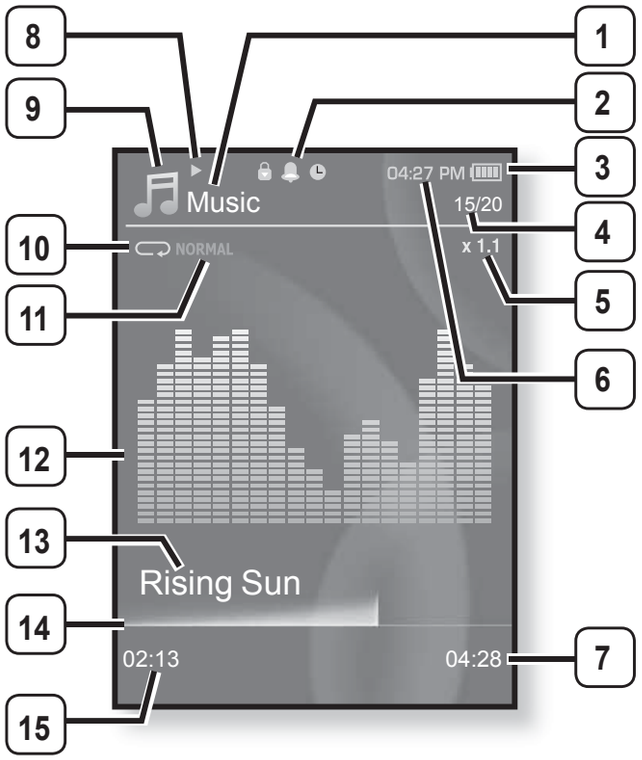

1	Menü
2	Zárolás/Ébresztő/Időzített kikapcsolás jelző
3	Akkumulátor állapota
4	Éppen játszott zeneszám száma/ Az összes zeneszám száma
5	Lejátszási sebesség
6	Óra kijelzés
7	Teljes lejátszási idő
8	Lejátszás/Szünet, Keresés jelző
9	Zene üzemmód jelző
10	Lejátszás mód jelző
11	DNSe mód jelző
12	Zene lejátszási képernyő
13	Műsorszám címe
14	A lejátszási folyamat jelzése
15	Eltelt lejátszási idő

MEGJEGYZÉS

- A kép csak illusztráció. A valódi kijelzőn megjelenő kép ettől különbözhet.

A KIJELZŐN MEGJELENŐ INFORMÁCIÓK (Folytatás)

Videó lejátszás

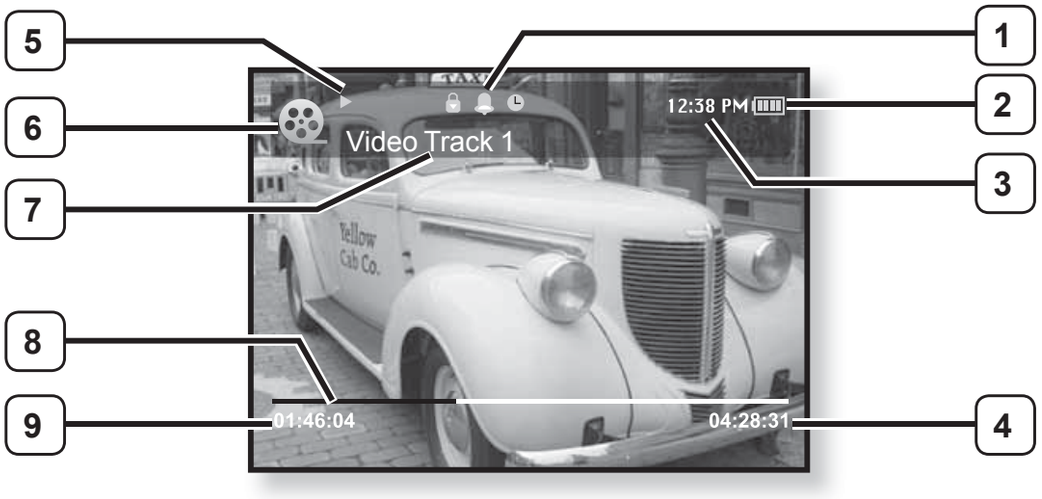

1	Zárolás/Ébresztő/Időzített kikapcsolás jelző	6	Videó üzemmód jelző
2	Akkumulátor állapota	7	Fájl név
3	Óra kijelzés	8	A lejátszási folyamat jelzése
4	Teljes lejátszási idő	9	Eltelt lejátszási idő
5	Lejátszás/Szünet, Keresés jelző		

A KIJELZŐN MEGJELENŐ INFORMÁCIÓK (Folytatás)

Kép

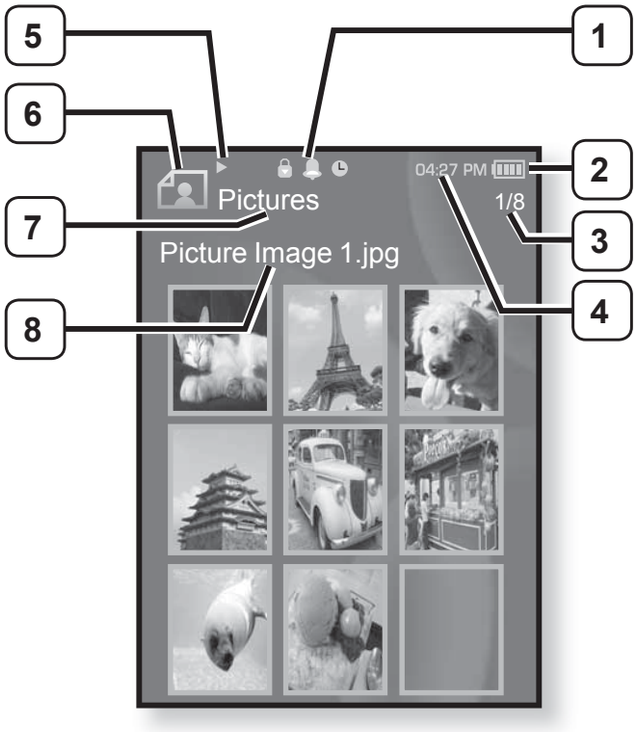

[Előnézet képernyő]

1	Zárolás/Ébresztő/Időzített kikapcsolás jelző
2	Akkumulátor állapota
3	Aktuális fájl száma/ Az összes fájl száma
4	Órakijelzés
5	Zenelejátszás állapota
6	Kép üzemmód jelző
7	Menü
8	Fájl név

FM-rádió

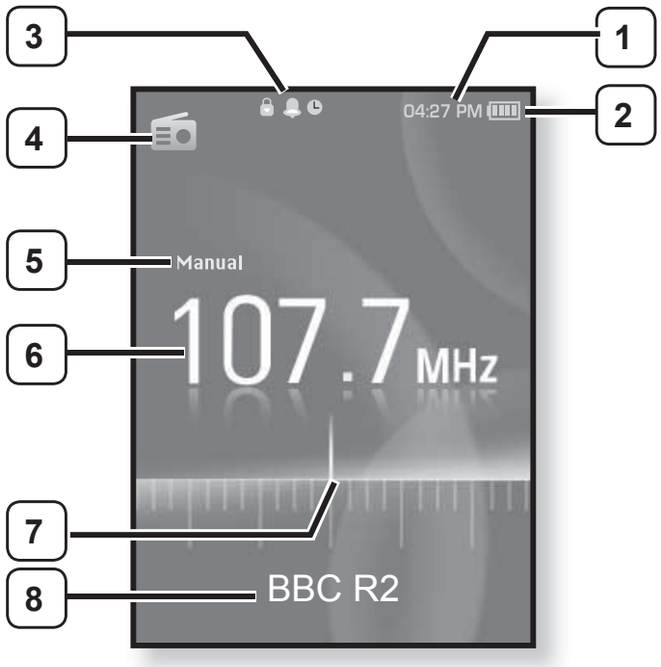

1	Órakijelzés
2	Akkumulátor állapota
3	Zárolás/Ébresztő/Időzített kikapcsolás jelző
4	Rádió üzemmód jelző
5	Kézi hangolás/Tárolt állomások
6	Frekvencia (MHz) kijelzés
7	Frekvencia tartomány kijelzősáv
8	RDS kijelzés

ÉRINTŐGOMB HASZNÁLATA

Érintse meg az érintőképernyőt az ujjbegyével.

MEGJEGYZÉS

- A károsodások elkerülése érdekében ne használjon más tárgyat, csak az ujjával érintse meg az érintőgombot.
- Ne érintse meg az érintõgombot, ha az ujjai nem tiszták.
- Ne érintse meg az érintõgombot kesztyűvel.
- Az érintőgomb nem biztos, hogy jól működik, ha a körmét vagy más eszközt, például golyóstollat használ.

AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

A lejátszó első használata előtt, vagy ha hosszú ideig nem használja, töltse fel az akkumulátort.
Az MP3 lejátszó hozzávetőleg négy óra alatt töltődik fel teljesen. A valódi töltési idő azonban a számítógépes környezettől függ.

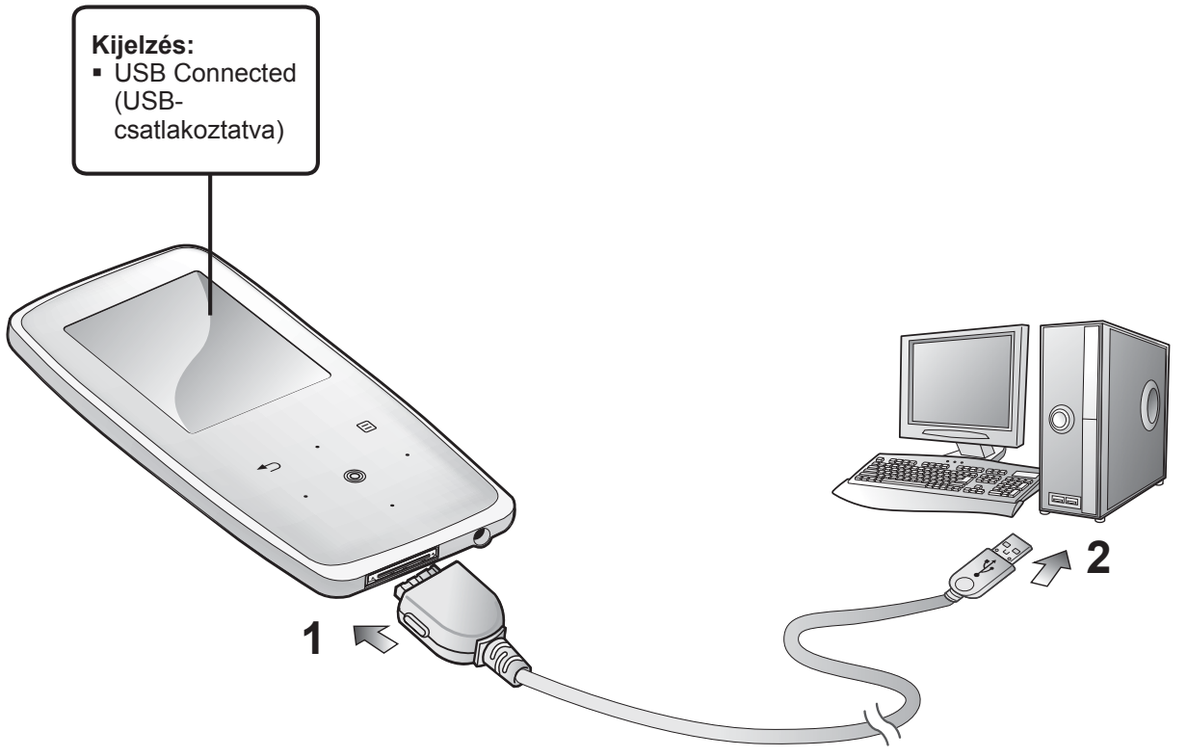

1. Csatlakoztassa az USB kábel nagyobb végét a lejátszó alján lévő USB-porthoz.

2. Csatlakoztassa az USB kábelt a számítógép USB-portjához (⇠) az ábra szerint.

AKKUMULÁTOR KARBANTARTÁSA

Az akkumulátor hosszabb ideig tart, ha hordozáskor és tároláskor betartja az alábbi egyszerű utasításokat.

- Az akkumulátort a következő hőmérsékleten töltse fel és tárolja: 5°C~35°C (40°F~95°F).
- Ne töltse túl (12 óránál hosszabb ideig).
  A túlzott töltés vagy lemerítés csökkenti az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátor élettartama idővel lassan csökken.

MEGJEGYZÉS

- Ha az akkumulátort laptop számítógéphez csatlakoztatva tölti, győződjön meg róla, hogy a laptop akkumulátora is teljesen feltöltött, vagy a laptop a hálózati áramforráshoz csatlakozik.

VIGYÁZAT!

- Az ebbe a készülékbe beépített akkumulátort a felhasználó nem cserélheti ki. A cserével kapcsolatos felvilágosításért forduljon a szolgáltatóhoz.

KÉSZÜLÉK BE- ÉS KAPCSOLÁSA

A készülék bekapcsolása

Tolja el és tartsa a ⏻ HOLD ▶ **gombot** eltolva a nyíllal ellentétes irányban.

- A készülék bekapcsol.

Kapcsolja ki a készüléket.

Ismét tolja el és tartsa a ⏻ HOLD ▶ **gombot** eltolva a nyíllal ellentétes irányban.

- A készülék kikapcsol.

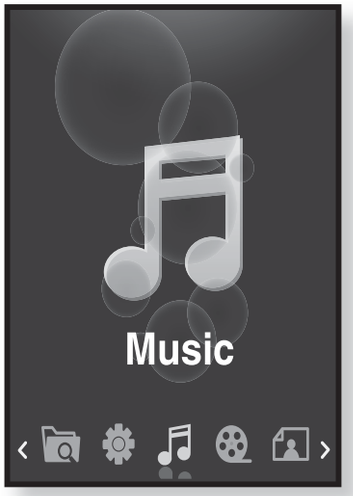

MEGJEGYZÉS

- A kijelző automatikusan kikapcsol, ha pillanat állj üzemmódban egy előre beállított időtartam alatt egyetlen gombot sem nyom meg. Az **<Auto Power Off>** (Automatikus kikapcsolás) gyári beállítása 1 perc, viszont módosíthatja ezt az időtartamot. További információkért lásd a 29. oldalt.

ZENE LEJÁTSZÁSA

Zenefájlok az EmoDio alkalmazás segítségével tölthetők át az MP3 lejátszóba. További információk az EmoDio alkalmazásról a 33~35. oldalon.

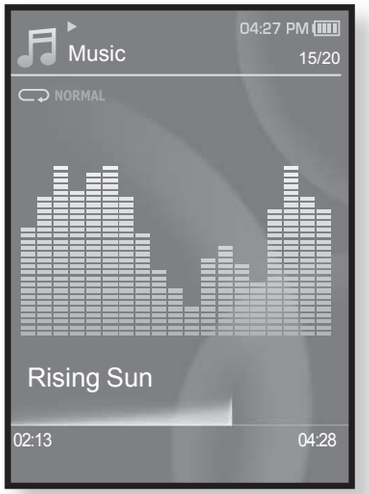

1. Nyomja meg és tartsa röviden lenyomva a **[⮌]** gombot főmenü képernyőre lépéshez.
2. Érintse meg a **[Bal, Jobb]** gombot a **<Music>** (Zene) kiválasztásához, és érintse meg a **[◎]** gombot.
3. Használja a **[Fel, Le]** és a **[◎]** gombot a kívánt zenefájl kiválasztásához.
4. Érintse meg a **[◎]** gombot.
   - A zenefájl lejátszása elkezdődik.

MEGJEGYZÉS

- Érintse meg a [⮌] gombot az előző képernyőre lépéshez.
- Nyomja meg és tartsa röviden lenyomva a [⮌] gombot a főmenü képernyőre lépéshez.

HANGERŐ SZABÁLYOZÁSA

Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot.

- Megjelenik a hangerőbeállító sáv.
- A hangerő 0 - 30 közöttire állítható be.
- Érintse meg a [Fel] gombot a hangerõ növeléséhez, és a [Le] gombot a csökkentéséhez.

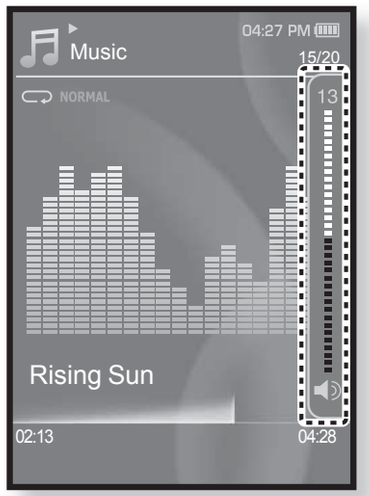

GOMBOK ZÁROLÁSA

A zárolás funkció az MP3 lejátszó összes többi gombját kikapcsolja, így a gombok véletlenszerű megérintésére (pl. futás közben) a zene nem szakad meg.

1. Tolja el a HOLD kapcsolót a nyíl irányába.

2. Tolja el a HOLD kapcsolót a nyíllal ellentétes irányba a lock (lezárás) feloldásához.

FÁJLOK BÖNGÉSZÉSE A „FILE BROWSER” (FÁJLBÖNGÉSZŐ) HASZNÁLATÁVAL

A fájlkereső funkció segítségével könnyen megkeresheti a műsorszámokat.

1. Nyomja meg és tartsa röviden lenyomva a **[ ]** gombot főmenü képernyőre lépéshez.

2. Érintse meg a **[Bal, Jobb]** gombot a **<File Browser>** (Fájlböngésző) kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot.

- A „Music(Zene), Playlists(Lejátszási lista), Video(Videó), Pictures(Képek), Datacasts(Adatszórások), Texts(Szövegek) és Recorded Files(Felvett fájlok)" tartalmú <File Browser> (Fájlböngésző) jelenik meg.

3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a kívánt mappa kiválasztásához.

4. Érintse meg a **[ ]** gombot a fájl lista megnyitásához a kiválasztott mappában.

- Érintse meg a [ ] gombot az előző képernyőre lépéshez.

5. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a kívánt fájl kiválasztásához.

6. Érintse meg a **[ ]** gombot.

- A fájl lejátszása elkezdődik.

FÁJLOK TÖRLÉSE A „FILE BROWSER” (FÁJLBÖNGÉSZŐ) SEGÍTSÉGÉVEL

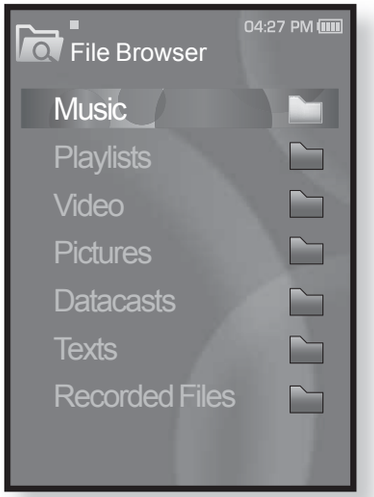

1. Nyomja meg és tartsa röviden lenyomva a **[ ]** gombot főmenü képernyőre lépéshez.
2. Érintse meg a **[Bal, Jobb]** gombot a **<File Browser>** (Fájlböngésző) kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - A <File Browser> (Fájlböngésző) mappa listája jelenik meg.
3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a kívánt mappa kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot.
4. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a törölni kívánt fájl kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot.
5. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Delete>** (Töröl) kiválasztásához és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - Megjelenik a jóváhagyást kérõ ablak.
6. Érintse meg a **[Bal, Jobb]** gombot az **<Yes>** (Igen) kiválasztásához és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - A kiválasztott fájl törlésre kerül.

VIGYÁZAT!

- Ha egyszer törölte a fájlokat, akkor azokat nem lehet helyreállítani.

BEÁLLÍTÁSOK

Az MP3 lejátszó megvásárláskor gyári beállításokkal rendelkezik, azonban a lejátszó valódi testre szabásához módosítsa ezeket az előre beállított értékeket.

MEGJEGYZÉS

- Érintse meg a [⮌] gombot az előző képernyőre lépéshez.
  Nyomja meg és tartsa röviden lenyomva a [⮌] gombot a főmenü képernyőre lépéshez.

Menü stílus beállítás

Megváltoztathatja a menü megjelenítését, a betűtípust, és törölheti a főmenü háttérképét.

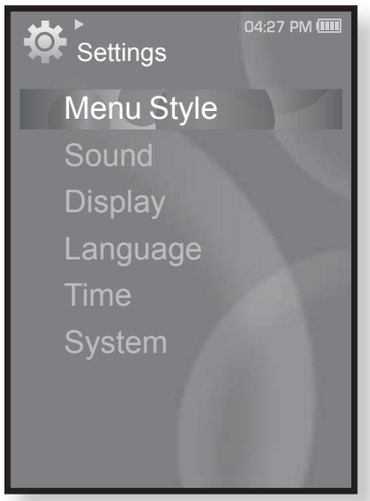

1. Nyomja meg és tartsa röviden lenyomva a **[⮌]** gombot főmenü képernyőre lépéshez.
2. Érintse meg a **[Bal, Jobb]** gombot a **<Settings>** (Beállítások) kiválasztásához, és érintse meg a **[◎]** gombot.
   - Megjelenik a <Settings> (Beállítások) menü.
3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Menu Style>** (Menü stílus) kiválasztásához, és érintse meg a **[◎]** gombot.
   - Megjelenik a <Menu Style> (Menü stílus) menü.
4. A funkciók beállításához használja a **[Fel, Le]** és a **[◎]** gombot.
   - Érintse meg a [◎] gombot a következő elemre történő lépéshez/a menü kiválasztásához.
   - Érintse meg a [Fel, Le] gombot a lefele vagy felfele lépéshez az aktuális menüben.

Menü stílus beállítási lehetőségek

- **Menu Design** (Menü Design) : Meg tudja változtatni a főmenü képernyő stílusát. Válasszon a <Sparkling> (Csillogás),<Crystal> (Kristály), <My Skin> (Saját háttér), lehetőségek közül.
- **Font :** Meg tudja változtatni a betűtípust. Válasszon egyet a 3 betűtípus közül.
  Néhány menünyelv esetén a <Font> nem elérhető.
- **Reset My Skin** (Saját háttér visszaáll.) : Az érintőképernyő háttérképét az alapértelmezett képre változtatja. Ha a <Sparkling>(Csillogás)-t vagy <Crystal> (Kristály)-t állítja be a <Menu Design> (Menü Design) pontban, a <Reset My Skin> (Saját háttér visszaáll.) kikapcsol.

BEÁLLÍTÁSOK (Folytatás)

Hangbeállítások

A hangszínszabályzó, a hangjelzés és a hangerő korlát beállítása.

1. Nyomja meg és tartsa röviden lenyomva a **[⮌]** gombot főmenü képernyőre lépéshez.
2. Érintse meg a **[Bal, Jobb]** gombot a **<Settings>** (Beállítások) kiválasztásához, és érintse meg a **[◎]** gombot.
   - Megjelenik a <Settings> (Beállítások) menü.
3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Sound>** (Hang) kiválasztásához, és érintse meg a **[◎]** gombot.
   - Megjelenik a <Sound> (Hang) menü.

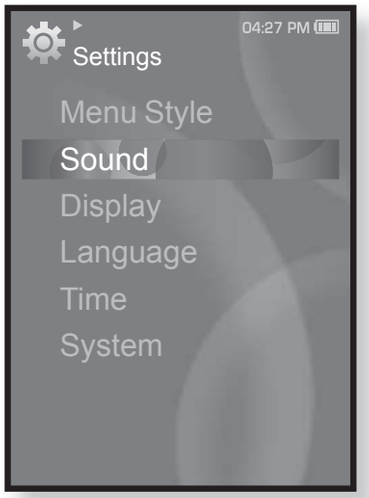

4. A funkciók beállításához használja a **[Fel, Le]** és a **[◎]** gombot.

Hangbeállítási lehetőségek

- **Master EQ** (Hangszínszabályzó) : A hangbeállítások optimalizálása. Érintse meg a [Bal, Jobb] gombot a beállítani kívánt frekvencia kiválasztásához. Érintse meg a [Fel, Le] gombot a kiválasztott frekvencia szintjének beállításához, majd érintse meg a [◎] gombot.
- **Beep Sound** (Hangjelzés) : Az érintőképernyőn a gombműveletekhez társuló hangjelzést kapcsolja be vagy ki. Válasszon az <Off> (Ki) és <On> (Be) lehetőségek közül.
- **Volume Limit** (Hangerőkorlátozás) : Hallása megóvásának érdekében beállíthatja a maximális hangerőt fülhallgatóval történő használat esetére. Az <On> (Be) beállítással a maximum hangerő szintjét 15-re korlátozza. A maximum hangerőszint 30, ha kikapcsolja a hangerő korlátozást (Off (Ki) beállítás). Még ha az <Off> (Ki) lehetőséget választotta is, a hangerő visszaáll 15-re a lejátszó ismételt bekapcsolásakor a halláskárosodás elkerülése végett.

BEÁLLÍTÁSOK (Folytatás)

Kijelző beállítások

A kijelző kikapcsolási idejének, a képernyővédőnek és a képernyő világosságának megváltoztatása.

1. Nyomja meg és tartsa röviden lenyomva a **[⮌]** gombot főmenü képernyőre lépéshez.
2. Érintse meg a **[Bal, Jobb]** gombot a **<Settings>** (Beállítások) kiválasztásához, és érintse meg a **[◎]** gombot.
   - Megjelenik a <Settings> (Beállítások) menü.
3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Display>** (Kijelző) kiválasztásához, és érintse meg a **[◎]** gombot.
   - Megjelenik a <Display> (Kijelző) menü.

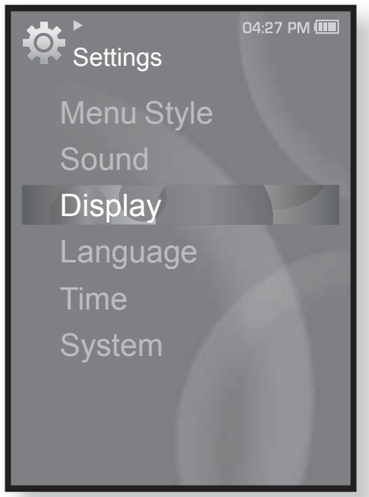

4. A funkciók beállításához használja a **[Fel, Le]** és a **[◎]** gombot.

Kijelző beállítási lehetőségek

- **Display Off** (Kijelző Ki) : Ebben a menüpontban beállíthatja azt az időtartamot, aminek letelte után a kijelző kikapcsol, ha nem nyom meg egyetlen gombot sem a készüléken. A következő értékek közül választhat:<15sec> (15 mp.), <30sec>(30 mp.), <1min> (1 perc), <3min>(3 perc), <5min> (5 perc) és <Always On> (mindig be) közül. Nyomjon meg bármilyen gombot a kijelző ismételt bekapcsolásához.
- **Screen Saver** (Képernyővédő): Kiválaszthat egy képet, amely a kijelzőn háttérképként megjelenik. Válassza ki az <Auto Change> (Auto Váltás), <Sweet> (Édes), <Blue Rain> (Szomorú eső),< Cheers> (Öröm),<Analog Clock> (analóg óra), <Digital Clock> (digitális óra), egyikét, és állítsa be a várakozási időt. A következők közül választhat: <Off> (Ki), <15sec>(15 mp.), <30sec>(30 mp.), <1min>(1 perc), <3min>(3 perc) és <5min>(5 perc). Ha a készüléken nem nyom meg egyetlen gombot sem, a beállított várakozási időtartam letelte után a képernyőn megjelenik a kiválasztott háttérkép. Meg tudja változtatni a képernyővédő képét, ha működés alatt megérinti a **[⊟]** gombot.
- **Brightness** (Fényerősség) : A lejátszó képernyő világosságát tudja beállítani. Válaszszon <0-10> között, ahol 10 a legvilágosabb.

BEÁLLÍTÁSOK (Folytatás)

Nyelv beállítások

Az Ön új MP3 lejátszóján a menük több nyelven is megjeleníthetők. A kívánt nyelv egyszerűen kiválasztható.

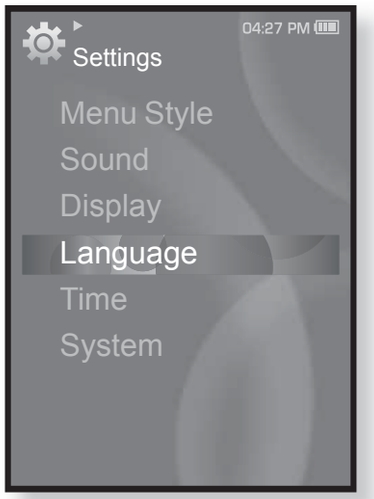

1. Nyomja meg és tartsa röviden lenyomva a **[⮌]** gombot főmenü képernyőre lépéshez.
2. Érintse meg a **[Bal, Jobb]** gombot a **<Settings>** (Beállítások) kiválasztásához, és érintse meg a **[◎]** gombot.
   - Megjelenik a <Settings> (Beállítások) menü.
3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Language>** (Nyelv) kiválasztásához, és érintse meg a **[◎]** gombot.
   - A <Language> (Nyelv) lista megjelenik.
4. A funkciók beállításához használja a **[Fel, Le]** és a **[◎]** gombot.

Nyelvbeállítási lehetőségek

- **Menu** (Menü): Válassza ki a menü nyelvét. Válasszon a következők közül: <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <简体中文>, <繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina> vagy <Slovenský>.
- **Contents** (Tartalom) : Annak a nyelvnek a kiválasztása, amelyen a zeneszám információ és a szöveg megjelenik. Válasszon a következők közül: <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Simplified Chinese>, <Tranditional Chinese>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Farsi>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian>, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish> vagy <Vietnamese>.

MEGJEGYZÉS

- A támogatott nyelvek listája módosítható vagy kiegészíthető.

BEÁLLÍTÁSOK (Folytatás)

Időbeállítások

Ebben a menüben beállíthatja a pontos időt, a dátumot, a dátum megjelenítési formáját, valamint kiválaszthatja az időzónát.

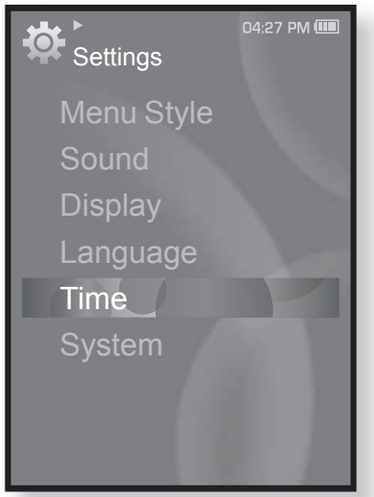

1. Nyomja meg és tartsa röviden lenyomva a **[⮌]** gombot főmenü képernyőre lépéshez.
2. Érintse meg a **[Bal, Jobb]** gombot a **<Settings>** (Beállítások) kiválasztásához, és érintse meg a **[◎]** gombot.
   - Megjelenik a <Settings> (Beállítások) menü.
3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Time>** (Idő) kiválasztásához, és érintse meg a **[◎]** gombot.
   - Megjelenik a <Time>(Idő) menü.
4. A funkciók beállításához használja a **[Fel, Le]** és a **[◎]** gombot.

Időbeállítási lehetőségek

- **Date & Time** (Dátum és idő): Állítsa be a pontos időt és dátumot. Érintse meg a [Bal, Jobb] gombot a <Year, Month, Date, Hour, Min, AM/PM> (év, hónap, nap, óra, perc, am/pm)-re lépéshez, és érintse meg a [Fel, Le] gombot minden elem beállításához.
- **Date Type** (Dátum megjelenítése) : Állítsa be, hogy a dátum milyen formátumban jelenjen meg. Válasszon az <YY-MM-DD> (év-hó-nap), <MM-DD-YY> (hó-nap-év) és <DD-MM-YY> (nap-hó-év) lehetőségek közül.
- **Time Zone** (Időzóna) : Az órabeállítást módosíthatja az egyes világvárosoknak megfelelő időeltolódással. A világóra csak az időzóna kiválasztása után működik. Lásd 85. old.

Rendszerbeállítások

Válassza ki az időzített kikapcsolást, indítás módot, automata kikapcsolást, visszaállítás funkciók megfelelő beállítását.

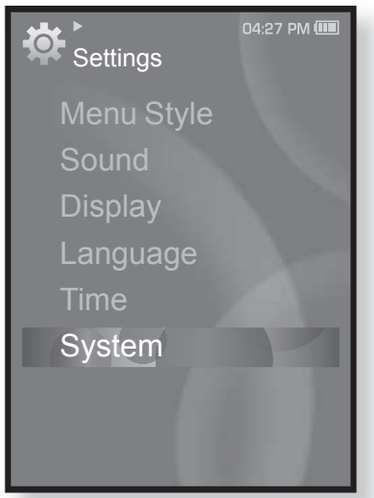

1. Nyomja meg és tartsa röviden lenyomva a **[ ]** gombot főmenü képernyőre lépéshez.
2. Érintse meg a **[Bal, Jobb]** gombot a **<Settings>** (Beállítások) kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - Megjelenik a <Settings> (Beállítások) menü.
3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<System>** (Rendszer) kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - Megjelenik a <System> (Rendszer) menü.
4. A funkciók beállításához használja a **[Fel, Le]** és a **[ ]** gombot.

BEÁLLÍTÁSOK (Folytatás)

Rendszerbeállítások

- **Sleep** (Időzített kikapcsolás): Az előre beállított idő eltelte után automatikusan kikapcsolja a készüléket. Válasszon a következők közül: <Off> (Ki), <15 min > (15 perc), <30 min> (30 perc), <60 min> (60 perc), <90 min> (90 perc) vagy <120 min> (120 perc).
- **Start Mode** (Start mód) : Be tudja állítani a lejátszó bekapcsolásakor megjelenő indítási képernyőt. Válasszon a <Home> (Főoldal) és <Last State> (Utolsó állapot) közül. Válassza a <Home> (Főoldal) beállítást ahhoz, hogy a rendszert a főmenü képernyőjével indítsa, amíg a <Last State> (Utolsó állapot) kiválasztása az utoljára használt menü képernyőt jeleníti meg.
- **Auto Power Off** (Automatikus kikapcsolás)**:** Automatikusan kikapcsolja a készüléket, ha szünet módban egy előre beállított ideig nem nyom meg gombot. Válasszon a <15sec> (15 mp.), <30sec> (30 mp.), <1min> (1 perc), <3min> (3 perc), <5min> (5 perc) és <Always On> (Mindig be) közül.
- **Default set** (Alapbeállítás): Minden beállítást az alapértelmezett értékre állít vissza. Válassza a <Yes> (Igen) vagy a <No> (Nem) lehetőséget. A <Yes> (Igen) esetén az összes beállítás visszaáll a gyári beállítási értékekre. A <No> (Nem) esetén a rendszer nem végez visszaállítást.
- **Format** (Formáz): Formázza a belső memóriát. Válassza a <Yes> (Igen) vagy a <No> (Nem) lehetőséget. A <Yes>(Igen) lehetőség kiválasztásával formázhatja a belső memóriát, és az összes fájlt törölheti a lejátszóról. A <No> (Nem) lehetőség nem formázza a belső memóriát. Ellenőrizze a törlendő tartalmat a formázás előtt.
- **About** (Információ) : A firmware változat és a memória kapacitás ellenőrzése. A <Firmware Version> kijelzi az aktuális firmware változatot. A <Used> (Használt) a foglalt memória területet jelzi, az <Available> (Szabad) a maradék szabad kapacitást, és a <Total> (Teljes) pedig a teljes memória kapacitást jelzi.

MEGJEGYZÉS

- **A beépített memória**

1GB=1.000.000.000 bájt: a valódi formázott teljesítmény valamennyivel kisebb, mert a belső firmware elfoglal némi helyet a memóriából.

A RENDSZER VISSZAÁLLÍTÁSA

Ha az MP3 lejátszó nem kapcsol be, nem játszik le zenét vagy a számítógéphez történő csatlakoztatáskor a számítógép nem ismeri fel, vissza kell állítani a rendszert.

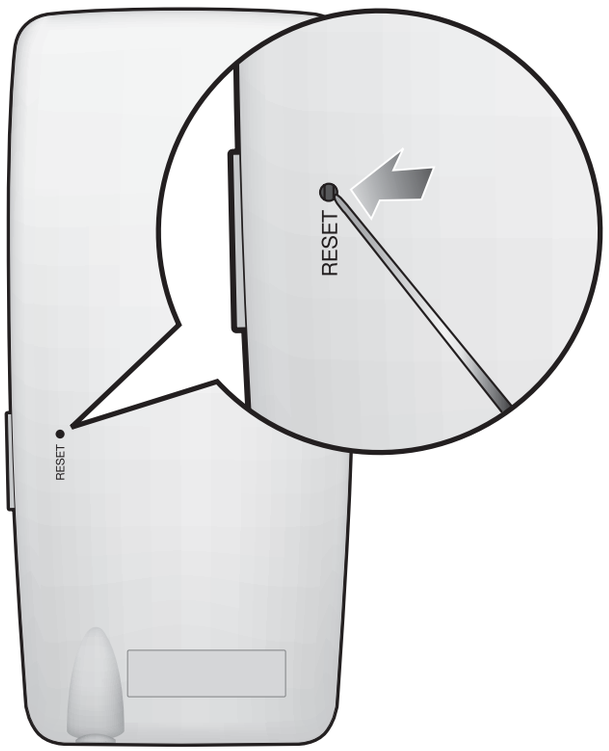

Nyomja meg egy hegyes tárggyal (pl.gémkapoccsal) a készülék hátoldalán, egy mélyedésben elhelyezkedő RESET gombot.

- Rendszerinicializálás történik.
- A beállításokra és a fájlokra ez nincs hatással.

EmoDio

Az EmoDio egyszerűen használható szoftveralkalmazás, ami segít Önnek szervezni fájljait a PC-n. Miután a fájljait rendszerezte az EmoDio alkalmazásban, gyorsan áttöltheti őket az mp3 lejátszóba anélkül, hogy az egész merevlemez-meghajtón keresgélnie kellene.

SZÁMÍTÓGÉPPEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

A PC rendszernek meg kell felelnie az alábbi minimális követelményeknek, hogy az EmoDio alkalmazást telepíthesse és futtathassa:

- Pentium 500 MHz vagy gyorsabb processzor
- USB Port 2.0
- Windows XP Service Pack 2 vagy újabb op. rendszer
- DirectX 9.0 vagy újabb
- 100 MB szabad lemezterület
- CD Rom meghajtó (2X vagy gyorsabb)
- Windows Media Player 10.0 vagy újabb
- 1024 x 768 pixel vagy jobb felbontású kijelző
- Internet Explorer 6.0 vagy újabb
- 512 MB vagy több RAM

AZ EMODIO TELEPÍTÉSE

VIGYÁZAT!

- Győződjön meg arról, hogy az <EmoDio> telepítőt rendszergazdaként bejelentkezve futtatja. Ellenkező esetben az <EmoDio> telepítése nem történik meg. A rendszergazda fiókot illetően forduljon a PC használati utasításához.

1. Helyezze a lejátszóhoz mellékelt telepítő CD-lemezt a CD-ROM meghajtóba.

2. Kattintson az **<Install now>** (Telepítés most) lehetőségre.

- Kövesse az útmutatást a telepítés elindításához.
- Elkezdődik az <EmoDio> telepítése, ami létrehoz egy **ikont** az asztalon, amikor elkészül.

VIGYÁZAT!

- Óvatosan járjon el, ha a telepítő CD-lemezt függőlegesen elhelyezett CD-ROM meghajtóba helyezi.

FÁJLOK ÁTVITELE A LEJÁTSZÓRA AZ EMODIO SEGÍTSÉGÉVEL

Az <EmoDio> lehetővé teszi, hogy kiválassza és szervezze fájljait és mappáit, mielőtt a lejátszóra töltené őket. Ez egyszerűbbé és gyorsabbá teszi a fájlok keresését az mp3 lejátszón. Az <EmoDio> fájlátvitel a legegyszerűbb módja a fájlok áttöltésének a PC-ről az mp3 lejátszóra.

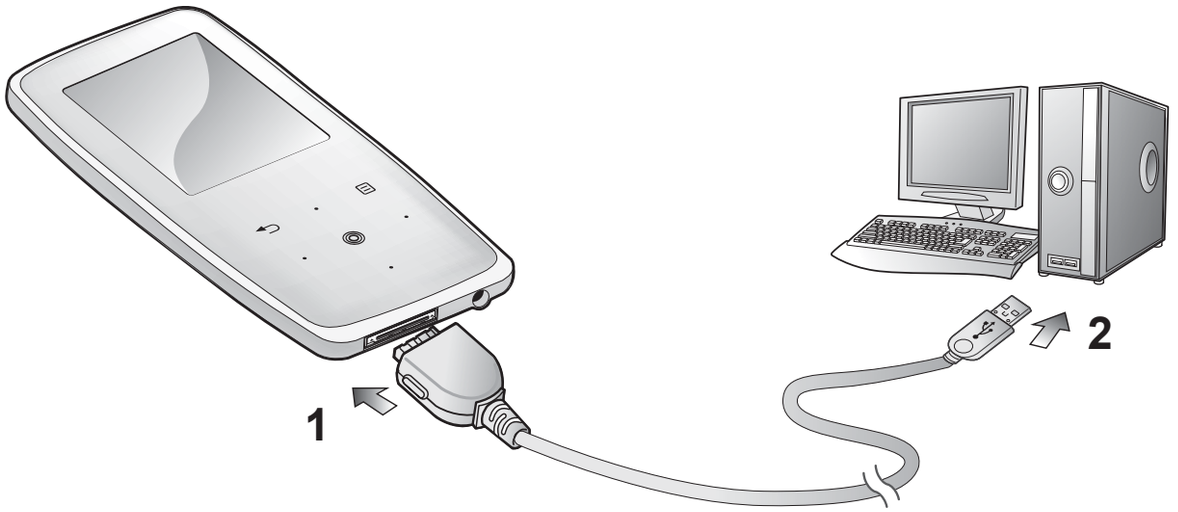

1. Csatlakoztassa az USB kábel nagyobb végét a lejátszó alján lévő USB porthoz.
2. Csatlakoztassa az USB kábelt a számítógép USB-portjához (⇽) az ábra szerint.
   - A lejátszó érintőképernyőjén megjelenik az <USB Connected> (USB csatlakoztatva) üzenet.
   - Az <EmoDio> automatikusan elindul, amikor a lejátszót a PC-hez csatlakoztatja.
   - Ha a program nem indul el automatikusan, duplán kattintson az <EmoDio> **ikonra** az asztalon.

MEGJEGYZÉS

- A zenefelismerési technológiát és a kapcsolódó adatokat a Gracenote and Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠ biztosítja.
- A CDDB a Gracenote bejegyzett védjegye. A Gracenote logo és logotípia, a Gracenote CDDB logo és logotípia, és a a „Powered by Gracenote CDDB” logo a Gracenote bejegyzett védjegyei. A Music Recognition Service és az MRS a Gracenote szolgáltatási védjegyei.

FÁJLOK ÁTVITELE A LEJÁTSZÓRA AZ EMODIO SEGÍTSÉGÉVEL (Folytatás)

3. Kattintson az átvinni kívánt fájl típus ikonjára.

- Kattintson a lehetőségre a zenei fájlok listájának megjelenítéséhez.
- A videó fájlok listájának megjelenítéséhez kattintson az ikonra.
- Kattintson az ikonra a képfájlok listájának megjelenítéséhez.

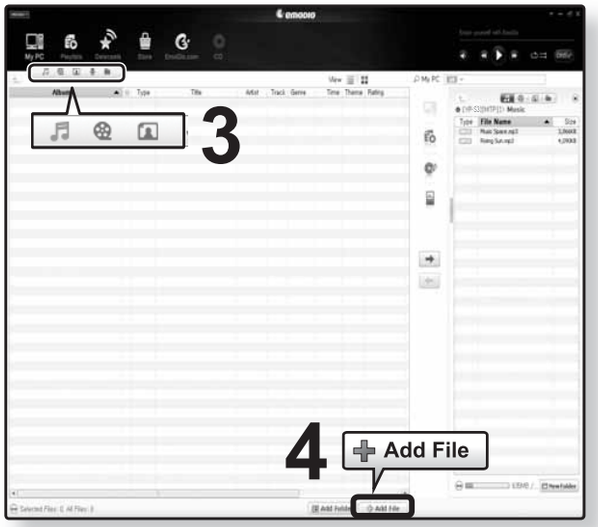

4. Kattintson az **<Add File>** (Fájl hozzáadása) elemre az <EmoDio> alsó részén.

- Megjelenik az <Open> (Megnyitás) ablak.

5. Jelölje ki a hozzáadni kívánt fájlokat, és kattintson az **<Open>** (Megnyitás) gombra.

- Megtörténik a fájlok hozzáadása az <EmoDio> képernyő bal oldalán lévő listához.

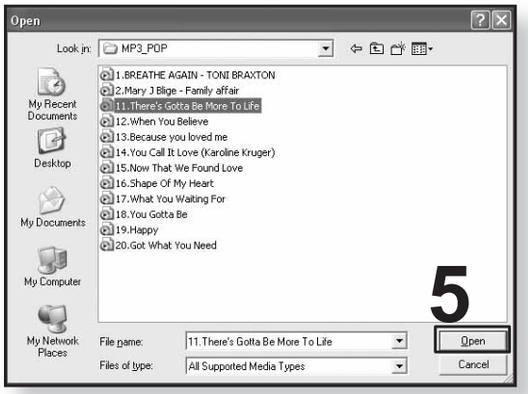

6. Válassza ki az átvinni kívánt fájlokat a bal oldalon található listában.

7. Kattintson az **ikonra.**

- Ezzel a kiválasztott fájlt áttöltötte a lejátszóra.

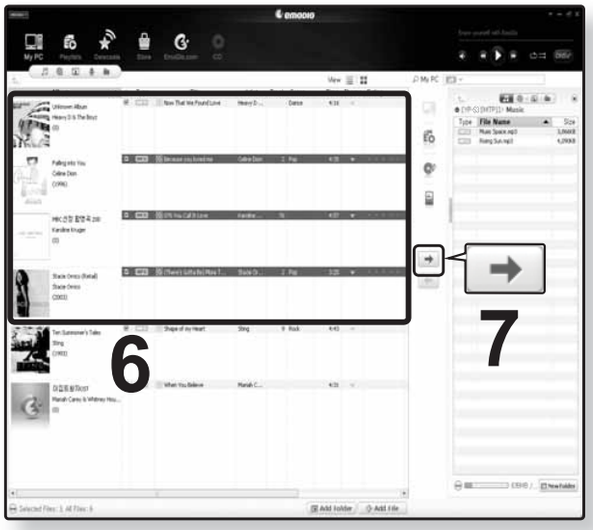

FÁJLOK ÁTVITELE A LEJÁTSZÓRA AZ EMODIO SEGÍTSÉGÉVEL (Folytatás)

VIGYÁZAT!

- Fájlátvitel közben ne húzza ki az USB kábelt. Ha a kábelt fájlátvitel közben kihúzza, az károsíthatja a lejátszót vagy a számítógépet.
- Az instabil kapcsolat elkerülése érdekében a számítógépet ne USB-hubon keresztül, hanem közvetlenül csatlakoztassa.

MEGJEGYZÉS

- Amikor videofájlt tölt át a lejátszóra az <EmoDio> segítségével, az áttöltése előtt automatikusan megtörténik az átalakítása SVI formátumra. A fájlméret automatikus átalakítása is megtörténik.
- Amikor képet tölt át a lejátszóra az <EmoDio> segítségével, az áttöltése előtt automatikusan megtörténik az átalakítása JPG formátumra. A fájlméret automatikus átalakítása is megtörténik.
- Amíg a lejátszó csatlakoztatva van a számítógéphez, addig egyetlen funkciója sem működik.
- Ha a lejátszót lemerült akkumulátorral csatlakoztatja a számítógéphez az USB kábellel, először az akkumulátor töltődik néhány percig, és csak azután csatlakozik a lejátszó a számítógéphez.
- Ajánlott a FAT 32 fájl rendszer használata, amikor a lejátszót formázza a számítógépen.
- Ha nem talál választ az EmoDioval kapcsolatos kérdésére, kattintson a **<MENU>** (Menü) → **<Help>** (Súgó) → **<Help>** (Súgó) elemre az <EmoDio> program felső részén.
- **Mi az SVI?**
  A Samsung Audio Video interleaving(SVI) egy Samsung által kifejlesztett és ellenőrzött videó formátum.

Zenehallgatás

- **Mielőtt elkezdené –** Csatlakoztassa a fülhallgatót, kapcsolja be a lejátszót, és ellenőrizze az akkumulátort.

MEGJEGYZÉS

- Érintse meg a [⮌] gombot az előző képernyőre lépéshez.
  Nyomja meg és tartsa röviden lenyomva a [⮌] gombot a főmenü képernyőre lépéshez.

HALLGATÁS KATEGÓRIA SZERINT

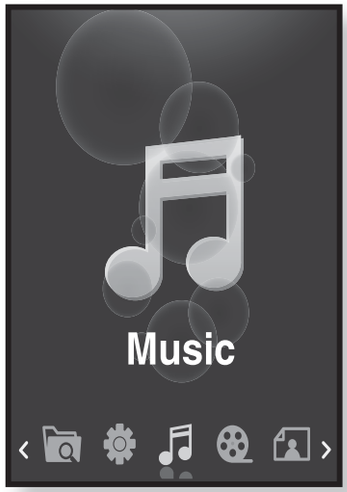

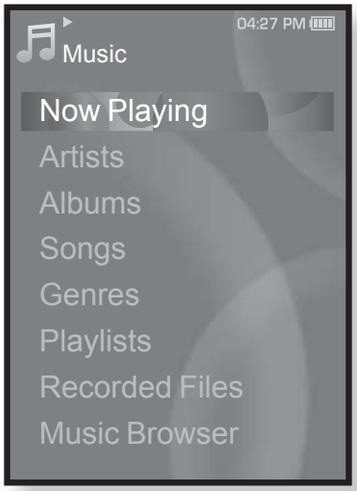

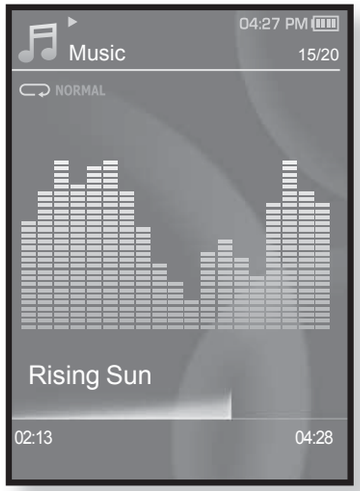

1. Nyomja meg és tartsa röviden lenyomva a **[⮌]** gombot főmenü képernyőre lépéshez.
2. Érintse meg a **[Bal, Jobb]** gombot a **<Music>** (Zene) kiválasztásához és érintse meg a **[◎]** gombot.
   - Megjelenik a <Music> (Zene) lista.
3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a kívánt kategória kiválasztásához és érintse meg a **[◎]** gombot.
   - Megjelenik a zene fájlok listája.
4. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a lejátszani kívánt fájl kiválasztásához és érintse meg a **[◎]** gombot.
   - Elkezdődik a zeneszám lejátszása.

HALLGATÁS KATEGÓRIA SZERINT (Folytatás)

Zenelista

A kijelzőn megjelenik az adott zenei fájlhoz tartozó fájl információ (előadó neve, album címe, műsorszám címe és műfaja), az ID3 címke információnak megfelelően. ID3 címke nélküli fájl lejátszásakor az [Unknown] (Ismeretlen) felirat jelenik meg.

- **Now Playing** (Lejátszás Alatt): Lejátszik egy nemrégen játszott fájlt vagy az aktuális fájl lejátszási képernyőjére lép.
- **Artists** (Előadók): Lejátszás előadó szerint
- **Albums** (Albumok): Lejátszás album szerint
- **Songs** (Zeneszámok): Lejátszás szám szerinti vagy betűrendi sorrendben
- **Genres** (Műfajok): Lejátszás műfaj szerint
- **Playlists** (Lejátszási listák): Lejátszás lejátszási lista szerint
- **Recorded Files** (Felvett fájlok): Minden felvett fájlt mutat.
- **Music Browser** (Zeneböngésző): Megmutatja az összes zene fájlt a Zene mappában.

MEGJEGYZÉS

- Az MP3 és WMA zenefájlok kompatíbilisak a lejátszóval.
- Azok az MP1 vagy MP2 fájlok, amelyek kiterjesztését MP3-ra módosították, nem játszhatók le a lejátszón.
- A fülhallgató leválasztása zene lejátszása alatt szünetelteti a lejátszást.
- **Mi az ID3-címke?**
  Ez a címke az MP3-fájlhoz kapcsolódik, és a fájllal kapcsolatos fontos információkat tartalmazza, mint cím, művész, album, év, stílus és megjegyzés.

SZÜNET

1. Érintse meg az **[ ]** ikont a zene lejátszása alatt.
   - A zene lejátszása szünetel.
2. Érintse meg ismét az **[ ]** ikont.
   - A zene lejátszása a leállítási ponttól folytatódik.

KERESÉS ZENESZÁMON BELÜL

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva rövid ideig a **[Bal, Jobb]** gombot a kiválasztott zeneszám lejátszása közben.
   - A lejátszó a zeneszám elejéig vagy végéig keres.
2. Engedje el a gombot azon a ponton, ahol el szeretné kezdeni a lejátszást.
   - A lejátszó attól attól a ponttól kezdi el a lejátszást, ahol elengedi a gombot.

LEJÁTSZÁS AZ AKTUÁLIS ZENESZÁM ELEJÉTŐL

1. Érintse meg a **[Bal]** gombot a zeneszám elejétől számított 3 másodpercen túl.
   - Az aktuális zeneszám lejátszása az elejétől kezdődik.

ELŐZŐ ZENESZÁM LEJÁTSZÁSA

Érintse meg a **[Bal]** gombot, ha az aktuális zeneszámból még nem telt el 3 másodperc.

Érintse meg a **[Bal]** gombot, ha az aktuális zeneszámból már több, mint 3 másodperc eltelt.

- Az előző zeneszám lejátszása elkezdődik.

KÖVETKEZŐ ZENESZÁM LEJÁTSZÁSA

Érintse meg a **[Jobb]** gombot

- A következő zeneszám lejátszása elkezdődik.

VIGYÁZAT

- VBR-kódolású fájlok lejátszásakor az elõzõ zeneszámot nem biztos, hogy lejátssza a készülék, még akkor sem, ha megérinti a [Bal] gombot 3 másodpercen belül.

LEJÁTSZÁSI LISTA LÉTREHOZÁSA AZ EMODIO SEGÍTSÉGÉVEL

Az <EmoDio> segítségével az audió fájlokból saját válogatást, azaz lejátszási listát alkothat.

- **Mielőtt elkezdené -** Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez. Az EmoDio alkalmazásnak telepítve kell lennie a PC-n.

Lejátszási lista létrehozása

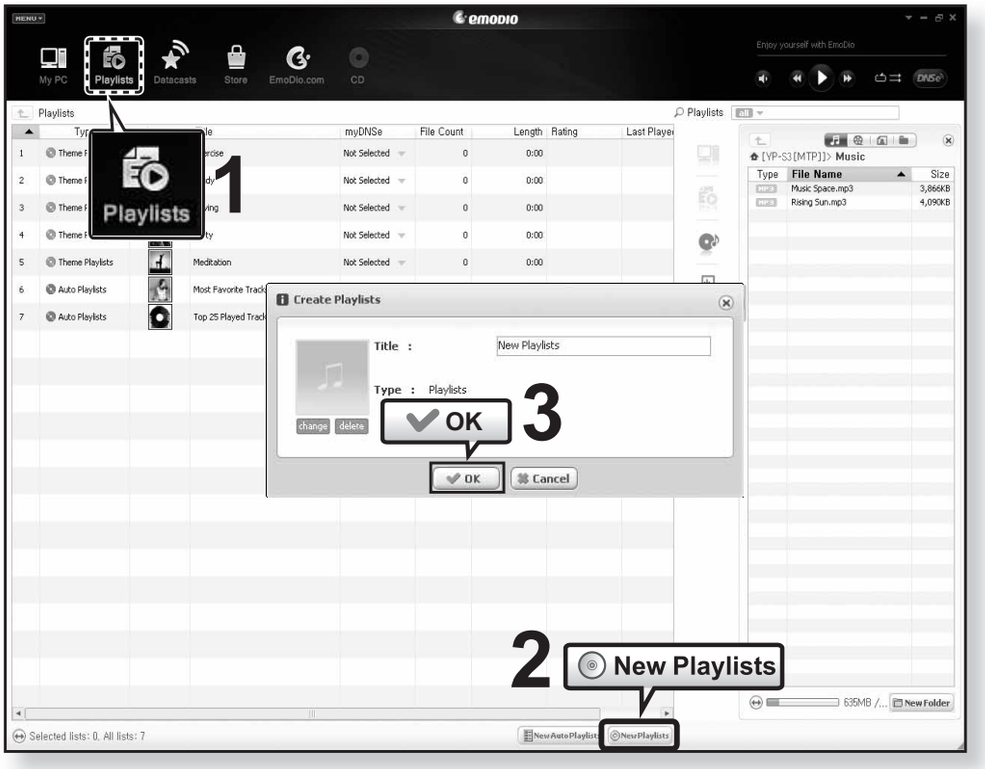

1. Kattintson a **<Playlists>** (Lejátszási lista) elemre az <EmoDio> felső részén.
   - Megjelenik a <Playlists> (Lejátszási lista) ablak.
2. Kattintson a **<New Playlists>** (Új lejátszási lista) lehetőségre a képernyő alján.
   - Megjelenik a **<Create Playlists>** (Lejátszási lista létrehozása) ablak.
3. Adja meg a lejátszási lista címét, majd kattintson az **[OK]** gombra.
   - Megtörténik az új lejátszási lista elnevezése és tárolása az <EmoDio> <Playlists> (Lejátszási lista) részében.

LEJÁTSZÁSI LISTA LÉTREHOZÁSA AZ EMODIO SEGÍTSÉGÉVEL (Folytatás)

Zene fájlok hozzáadása egy Ön által létrehozott Lejátszási listához

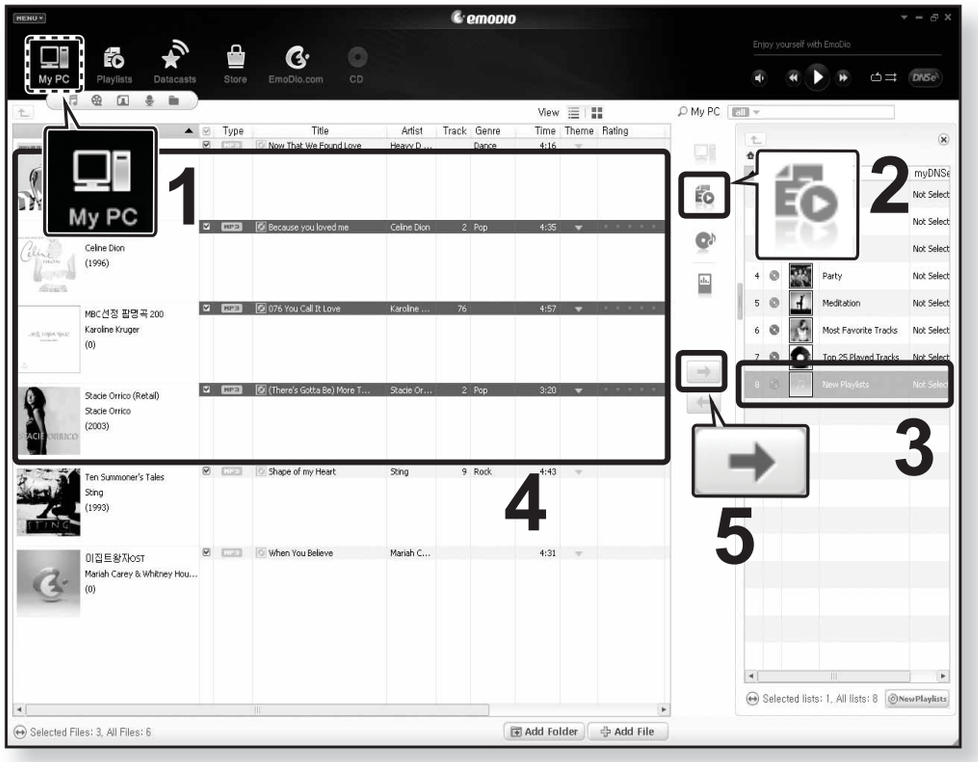

1. Kattintson a **<My PC>** (Saját PC) elemre az <EmoDio> felső részén.
   - Megjelenik a <My PC> (Saját PC) ablak.
2. Kattintson a **<Playlists>** (Lejátszási lista) lehetőségre az ablak jobb sarkában.
   - Megjelenik a <Playlists> (Lejátszási lista) ablak.
3. Kattintson kétszer a lejátszási listára a jobb ablakban.
4. A **<My PC>** (Saját PC) ablakban válassza ki az átvinni kívánt fájlokat.
5. Kattintson az → **ikonra**.
   - A kiválasztott fájlok bekerülnek a lejátszási listába.

LEJÁTSZÁSI LISTA LÉTREHOZÁSA AZ EMODIO SEGÍTSÉGÉVEL (Folytatás)

Lejátszási lista átvitele a lejátszóra az EmoDio segítségével

1. Kattintson a **<Playlists>** (Lejátszási lista) elemre az <EmoDio> felső részén.
   - Megjelenik a <Playlists> (Lejátszási lista) ablak.
2. Válasszon ki egy lejátszási listát a **<Playlists>** (Lejátszási lista) részben.
3. Kattintson az → **ikonra**.
   - Ezzel a kiválasztott lejátszási listát áttöltötte a lejátszóra, helye: <File Browser> (Fájlböngésző) → <Playlists> (Lejátszási lista).

MEGJEGYZÉS

- A lejátszó maximum 999 zenefájlt tud lejátszani minden lejátszási listában.

LEJÁTSZÁSI LISTA LÉTREHOZÁSA AZ MP3 LEJÁTSZÓN

Ha már letöltötte a fájlokat mp3 lejátszójára, az EmoDio nélkül is létrehozhatja „Kedvencek” lejátszási listáját a PC-n.

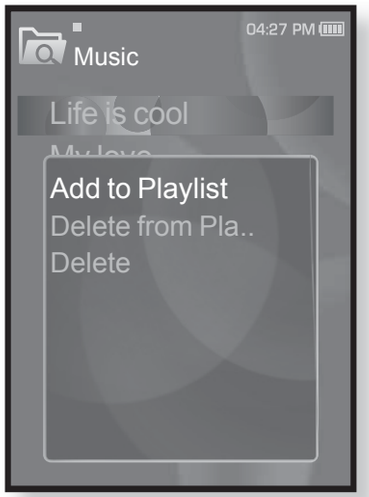

1. Nyomja meg és tartsa röviden lenyomva a **[⮌]** gombot főmenü képernyőre lépéshez.

2. Érintse meg a **[Bal, Jobb]** gombot a **<File Browser>** (Fájlböngésző) kiválasztásához, és érintse meg a **[◎]** gombot.

3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Music>** (Zene) kiválasztásához, és érintse meg a **[◎]** gombot.
- Megjelennek a zenei fájlok.

4. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a fájl kiválasztásához, amelyet a lejátszási listához kíván adni, és érintse meg a **[⊟]** gombot.
- Megjelenik a Playlist (Lejátszási lista) menü.

5. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Add to Playlist>** (Lejátszási listához hozzáad) kiválasztásához, és érintse meg a **[◎]** gombot.
- A <Playlist 1> (Lejátszási lista 1) - <Playlist 5> (Lejátszási lista 5) jelenik meg.

6. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot annak a lejátszási listának a kiválasztásához, amelyhez a fájlt hozzá kívánja adni, és érintse meg a **[◎]** gombot.
- A kiválasztott fájl bekerül a lejátszási listába.
- A lejátszási listát ellenőrizni tudja a főmenüben a következőképpen: <Music> (Zene) → <Playlists> (Lejátszási lista) → <Playlist 1> (Lejátszási lista 1) - <Playlist 5> (Lejátszási lista 5).

MEGJEGYZÉS
- Minden lejátszási listához maximum 100 zene fájlt tud hozzáadni (<Playlist 1> (Lejátszási lista 1) - <Playlist 5> (Lejátszási lista 5)).

LEJÁTSZÁSI LISTA LEJÁTSZÁSA

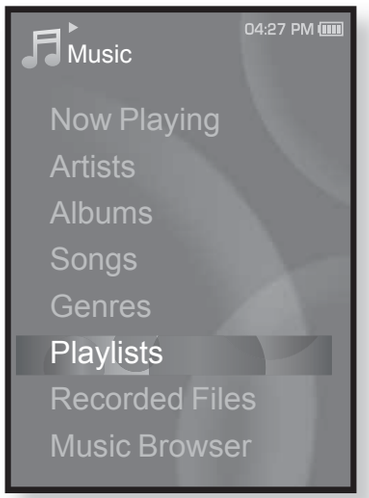

1. Nyomja meg és tartsa röviden lenyomva a **[ ]** gombot főmenü képernyőre lépéshez.
2. Érintse meg a **[Bal, Jobb]** gombot a **<Music>** (Zene) kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - Megjelenik a <Music> (Zene) lista.
3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Playlists>** (Lejátszási lista) kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - Megjelennek a lejátszási listák.

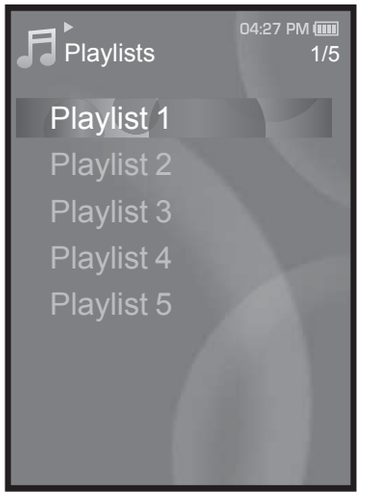

4. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a lejátszási lista kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - Megjelennek a zenefájlok, amelyek a kiválasztott lejátszási listában vannak elmentve.
   - Ha a rendszer nem talál lejátszási listát, a képernyőn megjelenik a <No file.> (Nincs fájl) üzenet.
5. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a lejátszani kívánt zenefájl kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - A zene fájl lejátszása elkezdődik.

MEGJEGYZÉS

- A lejátszási lista <EmoDio> segítségével történő áttöltését illetően olvassa el a 39. és 41. oldalt.

FÁJL TÖRLÉSE A LEJÁTSZÁSI LISTÁBÓL

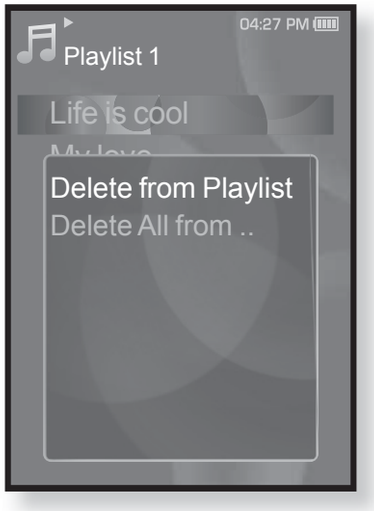

1. Nyomja meg és tartsa röviden lenyomva a **[ ]** gombot főmenü képernyőre lépéshez.
2. Érintse meg a **[Bal, Jobb]** gombot a **<Music>** (Zene) kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - Megjelenik a <Music> (Zene) lista.
3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Playlists>** (Lejátszási lista) kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]**.
   - Megjelennek a lejátszási listák.
4. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a lejátszási lista kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]**.
   - Megjelennek a zenefájlok, amelyek a kiválasztott lejátszási listában vannak elmentve.
5. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a fájl kiválasztásához, amelyet a lejátszási listából törölni kíván, és érintse meg a **[ ]**.
   - Megjelenik a Playlist (Lejátszási lista) menü.
6. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Delete from Playlist>** (Törlés a listáról) kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]**.
   - Törléshez jóváhagyást kérő ablak jelenik meg.
7. Érintse meg a **[Bal, Jobb]** gombot a **<Yes>** (Igen) kiválasztásához és érintse meg a **[ ]**.
   - A kiválasztott fájlt törli a lejátszó a lejátszási listából.

MINDEN FÁJL TÖRLÉSE A LEJÁTSZÁSI LISTÁBÓL

Kövesse a fenti lépéseket 1-4-ig.

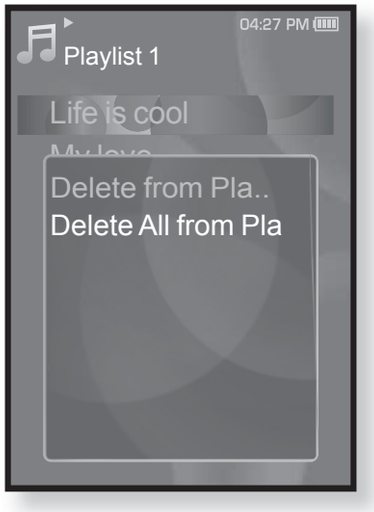

5. Érintse meg a **[ ]**.
   - Megjelenik a Playlist (Lejátszási lista) menü.
6. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Delete All from Playlist>** (Mindet töröl a játsz.l.-ról) kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]**.
   - Törléshez jóváhagyást kérő ablak jelenik meg.
7. Érintse meg a **[Bal, Jobb]** gombot a **<Yes>** (Igen) kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]**.
   - A lejátszó az összes fájlt törli a kiválasztott lejátszási listáról.

ZENE MENÜ HASZNÁLATA

A zene menüből elvégezheti az összes zenehallgatással kapcsolatos beállítást – zeneszámok és albumok ismételt lejátszásától kezdve a képernyő háttér kiválasztásáig.

Hanghatások beállítása

Tisztább hangot élvezhet.

1. Érintse meg a **[ ]** gombot zenehallgatás közben.
   - Megjelenik a <Music> (Zene) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Sound Effect>** (Hanghatás) kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]**.
   - Megjelenik a <Sound Effect> (Hanghatás) menü.
3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a kívánt hanghatás kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]**.

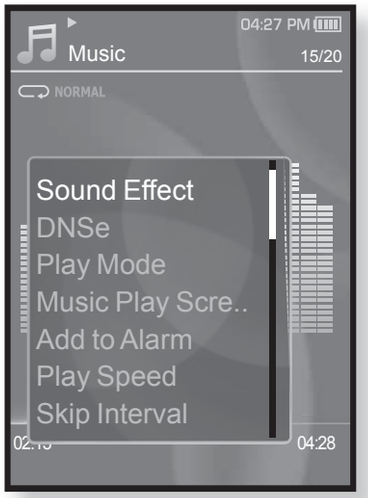

Hanghatás választási lehetőségek

- **Street Mode** (Utcai mód) : Lehetővé teszi a tiszta zenehallgatást szabadtérben az utcazaj egy részének kiszűrésével. Válassza az <Off> (Ki) vagy <On> (Be) lehetőséget.
- **Clarity** (Hangtisztaság) : Tisztább hangot hallgathat jobb minőségben. Válaszon a <0-2> közül.

MEGJEGYZÉS

- Kilépéshez, érintse meg a [ ] gombot.

ZENE MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

Digital Natural Sound engine (DNSe) beállítása

Válassza ki a megfelelő hangot az egyes zenei stílusokhoz.

1. Érintse meg a **[ ]** gombot zenehallgatás közben.
   - Megjelenik a <Music> (Zene) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<DNSe>** kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - Megjelenik a <DNSe> menü.
3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a kívánt DNSe hanghatás kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - Válasszon a következők közül: <Normal>(Normál), <Rock>, <Vocal>(Énekhang), <Bass Boost>(Mélyhang kiemelés), <Classical>(Klasszikus), <Studio>, <Concert Hall>(Koncertterem), és <User> (Felhaszn.).
   - Ha a <User>(Felhaszn.) hanghatást választja, beállíthatja a hangszínszabályzót (<EQ>) és a mélyhang kiemelést (<3D & BASS>) Lásd 47. old.

MEGJEGYZÉS

- **Mi a DNSe?**
  Digital Natural Sound Engine (DNSe) – hanghatás funkció a Samsung által kifejlesztett MP3 lejátszókhoz. A legjobb sztereó hanghatást nyújtja. Különböző hangbeállításokat kínál az Ön által hallgatott zene típusának kiemeléséhez.

ZENE MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

Digital Natural Sound engine (DNSe) beállítása (Folytatás)

<EQ> (Hangszínszabályzó)

Igény szerint be tudja állítani az egyes hangfrekvenciák szintjét.

1 Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a DNSe menüben a **<User>** (Felhaszn.) kiválasztásához, és érintse meg a **[Jobb]** gombot.

2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot az <EQ> kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - Megjelenik a <EQ> beállítás képernyő.

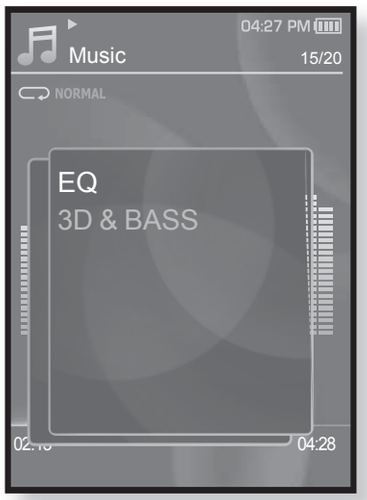

3. Érintse meg az **[Bal, Jobb]** gombot beállítani kívánt frekvencia kiválasztásához, és érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a kiválasztott frekvencia szintjének beállításához.
   - A következők közül választhat a kiválasztott frekvencia szintjének beállításakor: <–10 ~ +10>.
4. Érintse meg a **[ ]**.
   - A beállítás befejeződött.

<3D & BASS> (Térhatású hangzás és mélyhang kiemelés)

Módosíthat a 3D térhatású hang és a méyhang kiemelés beállításán.

1. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a DNSe menüben a **<User>** (Felhaszn.) kiválasztásához, és érintse meg a **[Jobb]** gombot.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<3D & BASS>** (Térhatású hangzás és mélyhang kiemelés) kiválasztásához, és érintse meg a [ ] gombot.
   - Megjelenik a <3D & BASS> beállítás képernyő.

3. . Érintse meg a **[Bal, Jobb]** gombot a <3D> vagy a **<Bass>** (BASSZUS) kiválasztásához, és érintse meg a **[Fel, Le]** gombot
   - <3D> esetén 0 - 4 szint között választhat, és <Bass> (BASSZUS) esetén 0 - 4 között.
4. Érintse meg a **[ ]**.
   - A beállítás befejeződött.

ZENE MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

Lejátszás mód beállítása

Válassza ki a lejátszási módot.

1. Érintse meg a **[ ]** gombot zenehallgatás közben.
   - Megjelenik a <Music> (Zene) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Play Mode>** (Lejászás módja) kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - Megjelenik a <Play Mode> (Lejászás módja) menü.
3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a kívánt lejátszási mód kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot.

Választható lejátszási módok

- **Normal** (Normál) : Az összes műsorszám lejátszása egyszer, az eredeti sorrendben.
- **Repeat** (Ismétlés) : Minden fájlmegismétlése az adott mappában.
- **Repeat One** (Egyszeri ismét) : Egy műsorszám ismételt lejátszása.
- **Shuffle** (Véletlen sorr.) : A műsorszámok lejátszása véletlen sorrendben.

ZENE MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

Zene lejátszási képernyő kiválasztása

Válasszon egyet a mellékelt háttérképek közül, vagy válasszon a saját képei közül egyet a zenehallgatás közbeni megjelenítéshez.

1. Érintse meg a **[ ]** gombot zenehallgatás közben.
   - Megjelenik a <Music> (Zene) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Music Play Screen>** (Zenelejátszó képernyő) kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]**.
   - Megjelenik a <Music Play Screen> (Zenelejátszó képernyő) menü.
3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a kívánt zene lejátszási képernyő kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]**.

Választható Zene lejátszási képernyők

- **Type 1 ~ Type 3** (1. típus ~ 3. típus) : Választhat a háromféle képernyő közül.
- **Album Info.** : Az előadó nevét, az album nevét és a műfajt jeleníti meg, ha a zenei fájl rendelkezik ID3 címkével.
- **Album Art** (Album kép) : Az album fedőlapjának képét jeleníti meg, ha az album fedőlap képét tartalmazza a zene fájl ID3 címkéje.
  A lejátszó 200 pixel (vízszintes) x 200 pixel (függőleges)-nél kisebb méretű album fedőlap képeket támogatja.
- **Auto Change** (Auto Váltás): A lejátszó minden új fájlnál automatikusan átvált a <Type 1> (1. típus) - <Type 3> (3. típus) között, minden alkalommal, ha másik zenefájlt játszik le.

MEGJEGYZÉS

- **Mi az ID3-címke?**
  Ez a címke az MP3-fájlhoz kapcsolódik, és a fájllal kapcsolatos fontos információkat tartalmaz, mint cím, művész, album, év, műfaj és megjegyzés.

ZENE MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

Az ébresztő hang beállítása

Hozzá tudja adni a kedvenc zene fájlját az ébresztő hangok listájához, ez lesz hallható a következő alkalommal, amikor az ébresztő megszólal. Az ébresztő beállításához lásd a 82 oldalt.

1. Válasszon ki egy zenefájlt, amit hozzá kíván adni az ébresztő hangok listájához, és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - Megjelenik a <Music> (Zene) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Add to Alarm>** (Hozzáadás az ébresztőhöz) kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - A kiválasztott zenét hozzáadja az ébresztő hang listához.
   - A listához csak egy zene fájlt adhat hozzá.

A lejátszás sebességének beállítása

Kedvenc zenéjét felgyorsíthatja vagy lelassíthatja a lejátszási sebesség beállításával.

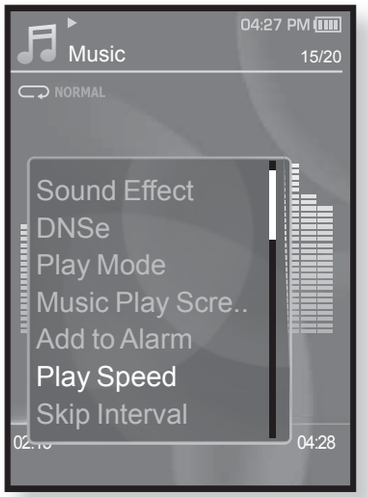

1. Érintse meg a **[ ]** gombot zenehallgatás közben.
   - Megjelenik a <Music> (Zene) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Play Speed>** (Lejátszási seb.) kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - Megjelenik a <Play Speed> (Lejátszási seb.) menü.
3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a kívánt lejátszási sebesség kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - Válasszon következők közül: <X 0.7>, <X0.8>, <X 0.9>, <X 1.0(Normál)>, <X 1.1>, <X 1.2> és <X 1.3>.
   - Minél magasabb a szám, annál gyorsabb a sebesség.

MEGJEGYZÉS

- A fájltól függően a beállított lejátszási sebesség eltérhet a valódi sebességtől.

A átugrási intervallum beállítása

A fájlon belül gyorskeresés közben belehallgathat a műsorszámba. Adja meg azt az időtartamot, amit két belehallgatás között a lejátszó átugorjon. Átugorhatja az egész fájlt, vagy néhány másodpercet.

1. Érintse meg a **[ ]** gombot zenehallgatás közben.
   - Megjelenik a <Music> (Zene) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Skip Interval>** (Köztes idő átugrása) kiválasztásához és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - Megjelenik a <Skip interval> (Köztes idő átugrása) menü.
3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a kívánt átugrási időtartam kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - Válasszon következők közül: <1 Song>(1 zeneszám), <5 sec>(5mp.), <10 sec> (10 mp.), <30sec>(30 mp.) és <1min>(1 perc).

MEGJEGYZÉS

- Ha a fájlt változó bitsebességgel hozták létre, az átugrási intervallum valódi hossza nem mindig egyezik meg az Ön által beállított értékkel.

ZENE MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

Könyvjelző elhelyezése

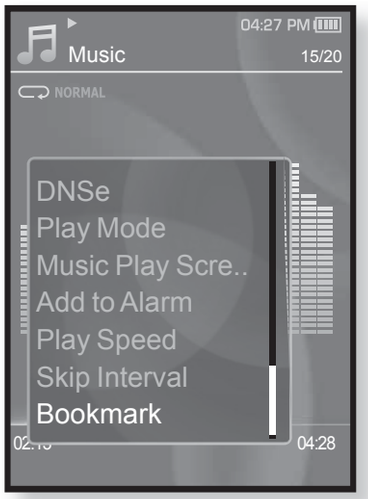

Ha egyszer beállított egy könyvjelzőt, akkor azt a helyet később könnyen megtalálhatja.

1. Zenehallgatás közben érintse meg a **[ ]** gombot annál a pontnál, amit szeretne megjelölni.
   - Megjelenik a <Music> (Zene) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Bookmark>** (Könyvjelző) kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - Megjelenik a <Bookmark> (Könyvjelző) menü.
3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Add Bookmark>** (Könyvjelző hozzáadása) kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - A lejátszó könyvjelzővel megjelöli a lejátszás adott pontját / a leállítás helyét.
   - A lejátszási folyamatot jelző sávon megjelenik a [ ] szimbólum.

MEGJEGYZÉS
- Ha előzőleg már elhelyezett könyvjelzőt, akkor megjelenik az Overwrite (Felülírás) ablak. Ha Ön a <Yes> (Igen) választ választja, akkor a lejátszó törli az előzőleg elhelyezett könyvjelzőt, és új könyvjelzőt helyez el az adott helyen.
- Minden zenefájlhoz egy könyvjelzőt lehet beállítani, és maximum 50 könyvjelzőt lehet beállítani.

Könyvjelző megkeresése (lejátszáshoz) / Törlése

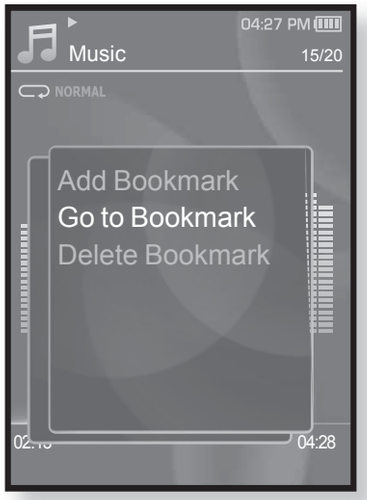

1. Érintse meg a **[ ]** gombot zenehallgatás közben.
   - Megjelenik a <Music> (Zene) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Bookmark>** (Könyvjelző) kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - Megjelenik a <Bookmark> (Könyvjelző) menü.
3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Go to Bookmark>** (Könyvjelzőhöz) vagy **<Delete>** (Könyvjelző törlése) kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - Ha kiválasztotta a <Go to Bookmark> (Könyvjelzőhöz) lehetőséget, akkor a lejátszó a kiválasztott könyvjelzőhöz lép, és elkezdi a lejátszást.
   - A <Delete Bookmark> (Könyvjelző törlése) törli a kiválasztott könyvjelzőt a zenefájlból.

videó nézése

- **Mielőtt elkezdené –** Csatlakoztassa a fülhallgatót, kapcsolja be a lejátszót, és ellenőrizze az akkumulátort.
  Töltsön le videó fájlokat a lejátszóra. Lásd 33~35. old.

MEGJEGYZÉS

- Érintse meg a [⮌] gombot az előző képernyőre lépéshez.
  Nyomja meg és tartsa röviden lenyomva a [⮌] gombot a főmenü képernyőre lépéshez.

1. Nyomja meg és tartsa röviden lenyomva a **[⮌]** gombot főmenü képernyőre lépéshez.
2. Érintse meg a **[Bal, Jobb]** gombot a **<Videos>** (Videók) kiválasztásához, és érintse meg a **[◎]** gombot.
   - Megjelenik a <Videos> (Videók) lista.
3. . Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a lejátszani kívánt videó kiválasztásához, és érintse meg a **[◎]** gombot.
   - A lejátszó megkezdi a kiválasztott videó fájl lejátszását, megnézéséhez fordítsa vízszintes helyzetbe a lejátszót.

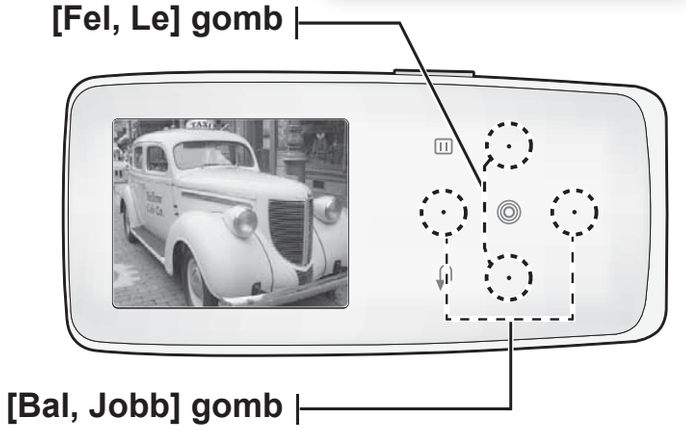

<Vízszintes nézetben>

SZÜNET

1. Érintse meg a **[◎]** gombot a videó lejátszása alatt.
   - A lejátszó szünetet tart.
2. Érintse meg ismét az **[◎]** gombot.
   - A lejátszó a leállítás helyétől folytatja a lejátszást.

MEGJEGYZÉS

- Amikor videofájlt tölt át a lejátszóra az <EmoDio> segítségével, az áttöltése előtt automatikusan megtörténik az átalakítása SVI formátumra. Ugyanígy a fájlméret beállítása is automatikus.

ADOTT KÉPKOCKÁHOZ LÉPÉS

1. Vízszintes nézetben nyomja meg és röviden tartsa nyomva a **[Bal, Jobb]** gombot.
- Ez lehetővé teszi, hogy hátra vagy előre lépjen az aktuális videó fájlban.

2. Engedje el a gombot, ha elérte a kívánt helyet.
- Megkezdődik a lejátszás az adott ponttól.

ELŐZŐ VIDEÓ FÁJL LEJÁTSZÁSA

Érintse meg a **[Bal]** gombot az akutális fájl lejátszásának megkezdése után 3 másodpercen belül.

Érintse meg kétszer a **[Bal]** gombot az aktuális fájl kezdésétől számított 3 másodpercen túl.
- Ezze visszalép az előző videóhoz.

KÖVETKEZŐ VIDEÓ FÁJL LEJÁTSZÁSA

Érintse meg a **[Jobb]** gombot.
- Ekkor továbblép a következő videóhoz.

VIDEÓ MENÜ HASZNÁLATA

Könyvjelző elhelyezése

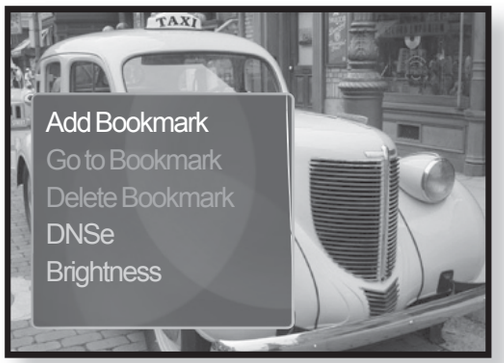

Ha egyszer beállított egy könyvjelzőt, akkor azt a helyet később könnyen megtalálhatja.

1. Érintse meg a **[ ]** gombot a kívánt jelenetnél a videó lejátszása alatt.
   - Megjelenik a <Videos> (Videók) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Add Bookmark>** (Könyvjelző hozzáadása) kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - A lejátszó könyvjelzővel megjelöli a lejátszás adott pontját.
   - A lejátszási folyamatot jelző sávon megjelenik a [ ] szimbólum.

MEGJEGYZÉS

- Ha előzőleg már elhelyezett könyvjelzőt, akkor megjelenik az Overwrite (Felülírás) ablak. Ha Ön a <Yes> (Igen) választ választja, akkor a lejátszó törli az előzőleg elhelyezett könyvjelzőt, és új könyvjelzőt helyez el az adott helyen.
- Minden videó fájlhoz egy könyvjelzőt lehet beállítani, és maximum 50 könyvjelzőt lehet beállítani.

Könyvjelző megkeresése (lejátszáshoz) / Törlése

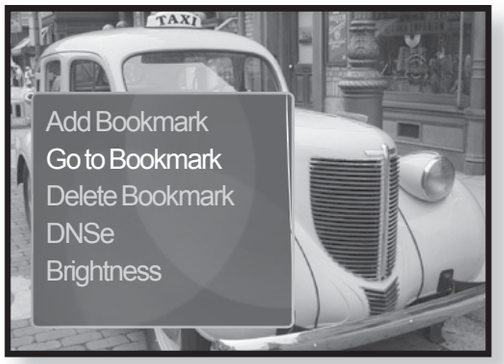

1. Érintse meg a **[ ]** gombot a videó lejátszása alatt.
   - Megjelenik a <Videos> (Videók) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Go to Bookmark>** (Könyvjelzőhöz) vagy **<Delete Bookmark>** (Könyvjelző törlése) kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - Ha kiválasztotta a <Go to Bookmark> (Könyvjelzőhöz) lehetőséget, akkor a lejátszó a kiválasztott könyvjelzőhöz lép, és elkezdi a lejátszást.
   - A <Delete Bookmark> (Könyvjelző törlése) törli a kiválasztott könyvjelzőt a videó fájlból.

MEGJEGYZÉS

- Kilépéshez érintse meg a [ ] gombot.

VIDEÓ MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

Digital Natural Sound engine (DNSe) beállítása

Válassza ki a megfelelő hanghatást az egyes videó műfajokhoz.

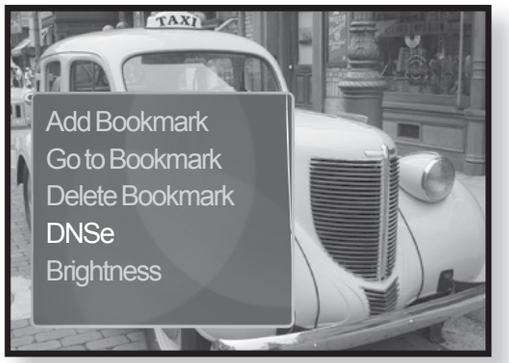

1. Érintse meg a **[ ]** gombot a videó lejátszása alatt.
   - Megjelenik a <Videos> (Videók) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<DNSe>** kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - Megjelenik a <DNSe> menü.
3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a kívánt DNSe hanghatás kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - Válasszon a <Normal> (normál), <Drama> (dráma) és <Action> (Akciófilm) közül.

MEGJEGYZÉS

- **Mi a DNSe?**
  Digital Natural Sound Engine (DNSe) – hanghatás funkció a Samsung által kifejlesztett MP3-lejátszókhoz. Különböző hangbeállításokat kínál az Ön által hallgatott zene típusának kiemeléséhez.

Fényerő beállítása

Be tudja állítani a képernyő világosságát.

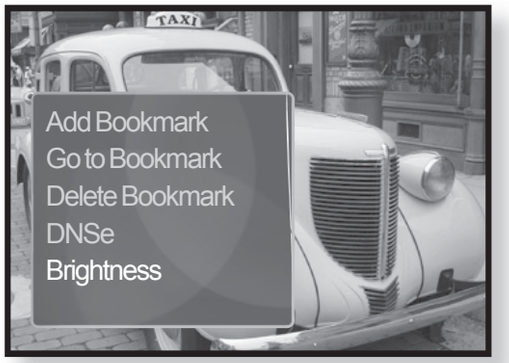

1. Érintse meg a **[ ]** gombot a videó lejátszása alatt.
   - Megjelenik a <Videos> (Videók) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Brightness>** (Fényerősség) kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - Megjelenik a <Brightness> (Fényerősség) menü.
3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a kívánt fényerősség kiválasztásához és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - Válasszon a <0~10> között.

képek nézegetése

- **Mielőtt elkezdené –** Csatlakoztassa a fülhallgatót, kapcsolja be a lejátszót, és ellenőrizze az akkumulátort.

MEGJEGYZÉS

- Érintse meg a [⮌] gombot az előző képernyőre lépéshez. Nyomja meg és tartsa röviden lenyomva a [⮌] gombot a főmenü képernyőre lépéshez.

1. Nyomja meg és tartsa röviden lenyomva a **[⮌]** gombot a főmenü képernyőre lépéshez.
2. Érintse meg a **[Bal, Jobb]** gombot a **<Pictures>** (Képek) kiválasztáshoz, és érintse meg a **[◎]** gombot .
   - A kép előnézet ablak jelenik meg.
3. Érintse meg a **[Fel, Le, Bal, Jobb]** gombot a megtekinteni kívánt kép kiválasztásához, és érintse meg a **[◎]** gombot.
   - Megjelenik a kiválasztott kép.
   - Érintse meg a [⮌] gombot az előnézet ablakra lépéshez.

Előző/Következő képre lépés

Vízszintesen tartva a lejátszót érintse meg a **[Bal, Jobb]** gombot.

- Megjelenik az előző/következő kép.

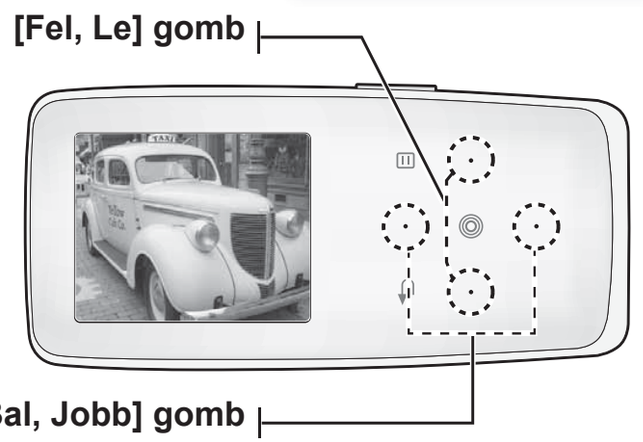

<Vízszintes nézetben>

MEGJEGYZÉS

- Kép nézegető módban a lejátszó JPG fájlt jelenít meg, helytelenül miniatűr kép adatokkal.
- A lejátszó néhány képet csak lassan tud megjeleníteni.
- Amikor képet tölt át a lejátszóra az <EmoDio> segítségével, az áttöltése előtt automatikusan megtörténik az átalakítása JPG formátumra. A fájl méretét is automatikusan beállítja.
- Használhatja a <File Browser> (Fájlböngésző) lehetőséget is a képkereséshez. Lásd 21. old.

KÉP MENÜ HASZNÁLATA

Zenehallgatás képnézegetés közben

Az utoljára lejátszott dalt hallgathatja képnézegetés közben.

1. Érintse meg a **[ ]** gombot képnézegetés közben.
   - Megjelenik a <Picture> (Képek) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Music>** (Zene) kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - Megjelenik a <Music> (Zene) menü.
3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a kívánt beállítás kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - <Off> (ki) : Nem játszik le háttérzenét képnézegetés közben.
   - <On> (be): Az utoljára lejátszott zenét hallgathatja képnézegetés közben.

Diavetítés

1. módszer

1. Érintse meg a **[ ]** gombot képnézegetés közben.
   - Megjelenik az [ ] ikon a képernyőn, és azután a lejátszó elindítja a diavetítést.

2. módszer

1. A kép előnézet módban, érintse meg a **[ ]** gombot.
   - A Start Slideshow (diavetítés indítása) ablak jelenik meg.
2. Érintse meg a **[ ]** gombot.
   - Meg fogja látni [ ] a képernyőn és azután a lejátszó elindítja a diavetítést.

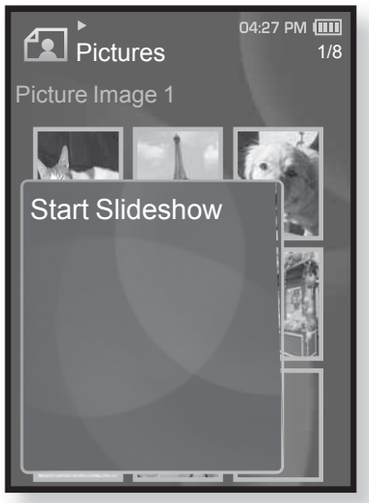

MEGJEGYZÉS

- Kilépéshez érintse meg a [ ] gombot.

KÉP MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

Diavetítés leállítása

1. módszer

1. Diavetítés közben érintse meg a **[ ]** gombot.
   - A diavetítés leáll.

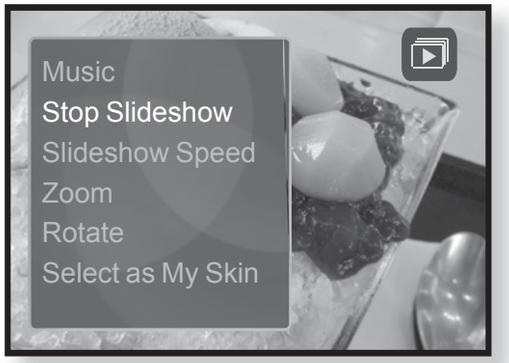

2. módszer

1. Diavetítés közben érintse meg a **[ ]** gombot.
   - Megjelenik a <Picture> (Képek) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Stop Slideshow>** (Diavetítés leállítása) kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - A diavetítés leáll.

Diavetítés sebességének beállítása

1. Érintse meg a **[ ]** gombot képnézegetés közben.
   - Megjelenik a <Picture> (Képek) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Slideshow Speed>** (Diavetítés sebesség) kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - Megjelenik a <Slideshow Speed> (Diavetítés sebesség) menü.
3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a kívánt sebesség kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - A következők közül választhat: <Fast> (Gyors), <Normal> (Normál) és <Slow> (Lassú).

KÉP MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

Kép nagyítása

Fel tudja nagyítani a képet.

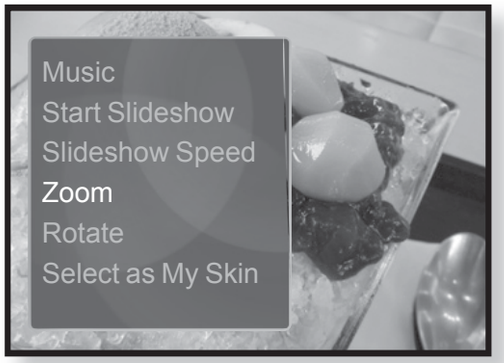

1. Érintse meg a **[ ]** gombot képnézegetés közben.
   - Megjelenik a <Picture> (Képek) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Zoom>** kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - Megjelenik a <Zoom> menü.
3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a kívánt nagyítási mérték kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - A következők közül választhat: <100%>, <200%> és <400%>.
4. Érintse meg a **[Fel, Le, Bal, Jobb]** gombot, hogy a kép nagyítani kívánt részéhez lépjen.

A zoomolás törlése

Érintse meg a **[ ]** gombot a nagyított képnézetben.

- Ezzel visszalép az eredeti méretre.

MEGJEGYZÉS

- Nagyobb képfájl esetén eltarthat egy darabig a nagyítás.

KÉP MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

Kép elforgatása

Igény szerint elforgathat egy a képet.

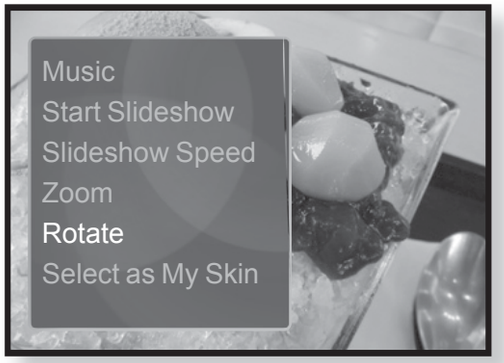

1. Érintse meg a **[ ]** gombot képnézegetés közben.
   - Megjelenik a <Picture> (Képek) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Rotate>** (Forgatás) kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - Megjelenik a <Rotate> (Forgatás) menü.
3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a kívánt forgatási szög kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - A következők közül választhat: <Left 90°> (Balra 90°), <Right 90°> (Jobbra 90°) és <180°>.

Egy kép kiválasztása háttérképnek

Egy kiválasztott képet háttérképnek alkalmazhat.

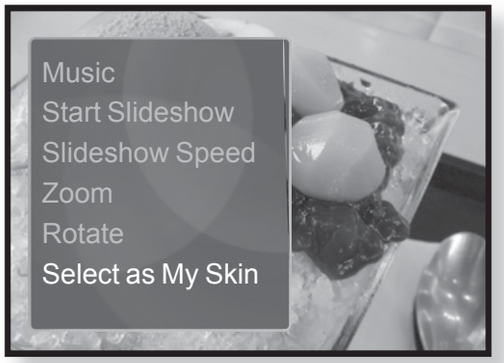

1. Válasszon ki egy képet, amit háttérképként szeretne beállítani és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - Megjelenik a <Picture> (Képek) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Select as My Skin>** (Kiválasztás saját témaként) kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - A mentés megerősítési ablaka jelenik meg.
3. Érintse meg a **[Bal, Jobb]** gombot a **<Yes>** (Igen) kiválasztásához és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - A kiválasztott képet beállítja háttérképnek.
   - Ha a <My Skin> lehetőséget választja ki a <Settings> (Beállítások)→ <Menu Style> (Menü stílus)→ <Menu Design> (Menü Design) alatt, a beállított kép fog megjelenni.

FM rádió hallgatás

- **Mielőtt elkezdené –** Csatlakoztassa a fülhallgatót, kapcsolja be a lejátszót, és ellenőrizze az akkumulátort.

MEGJEGYZÉS

- Érintse meg a [⮌] gombot az előző képernyőre lépéshez. Nyomja meg és tartsa röviden lenyomva a [⮌] gombot a főmenü képernyőre lépéshez.

1. Nyomja meg és tartsa röviden lenyomva a **[⮌]** gombot a főmenü képernyőre lépéshez.

2. Érintse meg a **[Bal, Jobb]** gombot az **<FM Radio>** (FM Rádió) kiválasztásához és érintse meg a **[◎]** gombot.

- Az FM rádió vétele elkezdődik.

LEJÁTSZÓ NÉMÍTÁSA

1. Érintse meg a **[◎]** gombot az FM rádió hallgatása közben.

- A lejátszó elnémul.

2. Érintse meg a **[◎]** gombot a hallgatás folytatásához.

MEGJEGYZÉS

- Frekvencia kereséskor vagy tároláskor mindig csatlakoztassa a fülhallgatót a lejátszóhoz. A fülhallgatók antennaként működik az FM rádióadás vételekor.
- Rossz vételi körülmények között a lejátszó nem tud behangolni FM frekvenciát.

FM ÁLLOMÁSOK KERESÉSE

1. <Manual> (Kézi keresés) módban nyomja meg és röviden tartsa nyomva a **[Bal, Jobb]** gombot, majd engedje el.

- A lejátszó elkezdi a keresést a megnyomott gombnak megfelelő irányban, és behangolja az első fogható állomást.

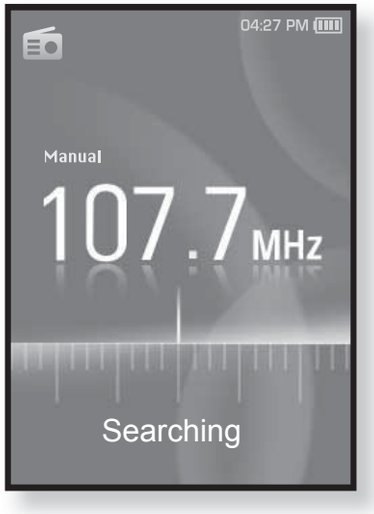

VAGY

1. <Manual> (Kézi keresés) módban érintse meg röviden többször egymás után a **[Bal, Jobb]** gombot a frekvenciaértékek lépésenkénti csökkentéséhez vagy növeléséhez.

- Minden gombnyomással továbblép a következő frekvenciaértékre.

FM RÁDIÓ MENÜ HASZNÁLATA

Tárolt állomások (Preset Mode) üzemmód kiválasztása

Válassza ezt az üzemmódot, ha a tárolt állomások között kíván keresni.

1. Érintse meg a **[ ]** gombot a <Manual> (Kézi keresés) módban.
   - Megjelenik az <FM Radio> (FM Rádió) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Go to Preset Mode>** (Belép tárolt módba) kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - A kijelzőn megjelenik a Kézi hangolás <Preset> (Tárolt állomások) kijelzés.

MEGJEGYZÉS

- Ha nincs előre beállított frekvencia, akkor a lejátszót nem lehet Preset (Tárolt állomások) módra kapcsolni.

Kézi hangolás (Manual Tuning) üzemmód kiválasztása

Válassza ezt az üzemmódot, ha a frekvenciaértékeket egyesével léptetve kívánja az állomásokat megkeresni.

1. Érintse meg a **[ ]** gombot a Preset (Tárolt állomások) módban.
   - Megjelenik az <FM Radio> (FM Rádió) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Go to Manual Mode>** (Belép kézi módba) kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - A kijelzőn megjelenik a Kézi hangolás <Manual> kijelzés.

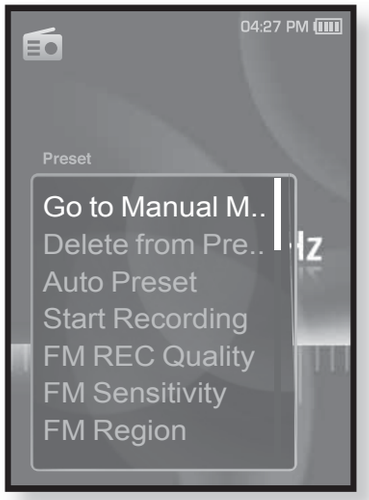

FM RÁDIÓ MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

Állomások tárolása a memóriában

Az MP3 lejátszó memóriájában legfeljebb 30 állomást tárolhat, és egyetlen szám megnyomásával visszatérhet hozzájuk. Hangolja be a hallgatni kívánt állomásokat egyenként a kézi hangolás módszerével, vagy indítsa el az automatikus hangolást, melynek során a lejátszó automatikusan behangolja és tárolja a fogható rádióállomásokat.

Kézi hangolás és tárolás - hangolja be egyenként azokat az állomásokat, amelyeket tárolni kíván

1. Kézi módban érintse meg a **[Bal, Jobb]** gombot egy tárolni kívánt állomás behangolásához, majd érintse meg a **[ ]** gombot.
   - Megjelenik az <FM Radio> (FM Rádió) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot az **<Add to Preset>** (Hozzáad tárolt listához) kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - A lejátszó a behangolt állomáshoz tartozó frekvenciát hozzáadja a tárolt állomások listájához.

3. Más frekvenciák tárolásához, kövesse a fenti 1-2 lépéseket fent.

MEGJEGYZÉS

- Ha a kiválasztott frekvencia már tárolva van, a tárolási folyamat megszakad.

FM RÁDIÓ MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

Állomások tárolása a memóriában (Folytatás)

Automatikus – minden fogható állomás automatikus tárolása.

1. Érintse meg a **[ ]** gombot FM rádió módban.
   - Megjelenik az <FM Radio> (FM Rádió) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot az **<Auto Preset>** (Automatikus tárolás) kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - Megjelenik a jóváhagyást kérő ablak.
3. Érintse meg a **[Bal, Jobb]** gombot a **<Yes>** (Igen) kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - A lejátszó automatikusan tárol max. 30 rádióállomást.

Automatikus tárolás leállítása

Ha le szeretné állítani az automatikus tárolást, a folyamat során érintse meg a **[ ]** gombot.

- Az automatikus tárolást a lejátszó leállítja, és csak az addig a pontig behangolt frekvenciák kerülnek tárolásra.

MEGJEGYZÉS

- Ha az MP3 lejátszót más városban kívánja használni, szükség lehet a régi beállítások törlésére és a hangolás újbóli végrehajtására. A tárolt állomások állomások törléséhez és új állomások tárolásához egyszerűen ismételje meg a folyamatot.

FM RÁDIÓ MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

A tárolt állomások hallgatása

<Preset> (Tárolt állomások) módban, érintse meg a **[Bal, Jobb]** gombot a tárolt állomások közötti váltáshoz.

- A kiválasztott tárolt állomás műsorát hallgathatja.

Tárolt állomások törlése

Kövesse az alábbi lépéseket frekvenciák törléséhez az FM rádió hallgatása közben.

1. Preset módban, érintse meg a **[Bal, Jobb]** gombot a törölni kívánt tárolt frekvencia kereséséhez, és érintse meg a **[ ]** gombot .
   - Megjelenik az <FM Radio> (FM Rádió) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Delete from Preset>** (Törlés a tárolt listáról) kiválasztásához és érintse meg a **[ ]** gombot .
   - A kiválasztott frekvencia törlésre kerül.
3. További frekvenciák törléséhez kövesse a fenti 1-2 lépéseket.

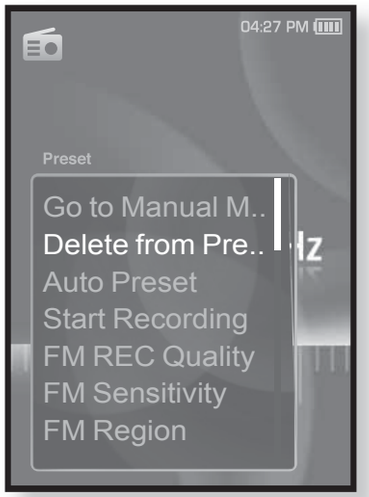

FM RÁDIÓ MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

FM rádióadás felvétele

Rádióhallgatás közben bármikor fel tud venni FM rádióadást.

1. FM rádió módban érintse meg a **[Bal, Jobb]** gombot a felvenni kívánt rádióadás kiválasztásához, majd érintse meg a **[ ]** gombot.
   - Megjelenik az <FM Radio> (FM Rádió) menü.
2. Érintse meg a **[Bal, Jobb]** gombot a **<Start Recording>** (Felv. indítása) kiválasztásához és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - Egy automatikusan létrehozott fájlnév jelenik meg, és a felvétel megkezdődik.

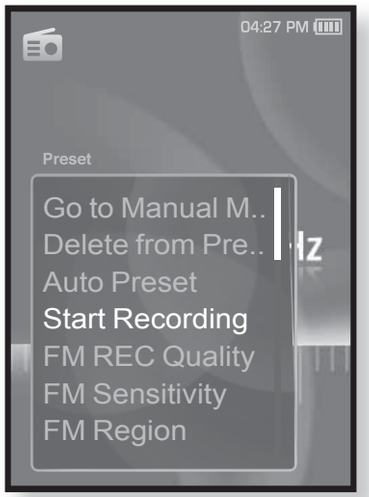

A rögzítés leállítása

1. Érintse meg a **[ ]** gombot felvétel alatt.
   - Egy üzenet jelenik meg, amely azt kérdezi, hogy meg kívánja-e hallgatni az éppen felvett fájlt.
2. Érintse meg a **[Bal, Jobb]** gombot a **<Yes>** (Igen) vagy **<No>** (Nem) kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - <Yes> (Igen) kiválasztásával az éppen felvett fájl lejátszása elkezdődik.
   - <No> (Nem) kiválasztásával a lejátszó nem játssza le a felvett fájlt.
   - A lejátszó a felvett fájlt a <File Browser> (Fájlböngésző) → <Recorded Files> (Felvett fájlok) → <FM Radio> (FM Rádió) alatt menti el.

MEGJEGYZÉS

- Maximum 999 fájlt tud tárolni FM rádió felvételekből.
- Körülbelül 30 óra felvételt készíthet (128Kbps, 2GB)
- A lejátszó a felvett fájlt automatikusan elnevezik, pl. „FM_XXX.mp3”. Az „FM” azt jelöli, hogy a fájl FM felvétel, és a „XXX” a felvett fájl száma.

FM RÁDIÓ MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

Az FM felvétel minőségének beállítása

Megválaszthatja az FM felvétel minőségét.

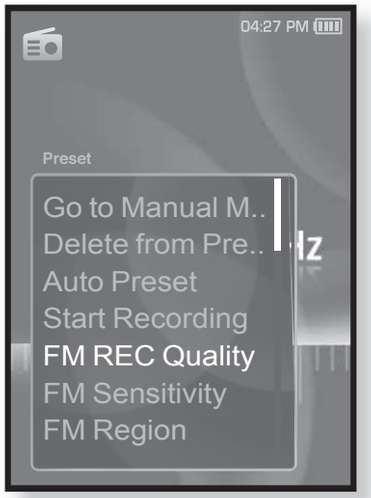

1. Érintse meg a **[ ]** gombot FM rádió módban.
   - Megjelenik az <FM Radio> (FM Rádió) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot az **<FM REC Quality>** (FM REC minőség) kiválasztásához és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - Megjelenik az FM felvétel minősége menü.
3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a kívánt minőségi szint kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - A következők közül választhat: <Super High(192 kbps)> (szuper magas), <High(160 kbps)> (magas) és <Normal(128 kbps)> (normál).
   - Minél magasabb a szám, annál jobb a hangminőség, és annál nagyobb a fájl mérete.

FM vételi érzékenység kiválasztása

A lejátszó nagyobb vételi érzékenységnél több, alacsonyabb vételi érzékenységnél kevesebb FM rádióállomást képes behangolni.
Végezze el az <FM Sensitivity> (vételi érzékenység) beállítását.

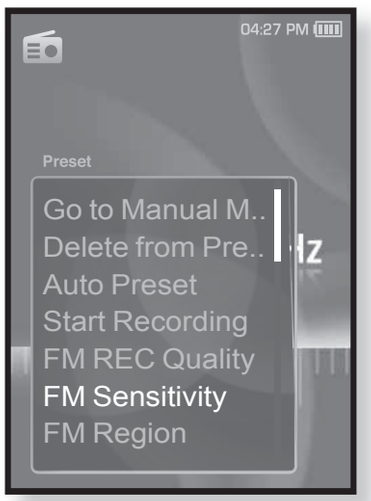

1. Érintse meg a **[ ]** gombot FM rádió módban.
   - Megjelenik az <FM Radio> (FM Rádió) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot az **<FM Sensitivity>** (FM érzékenység) kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - Megjelenik az <FM Sensitivity> (FM érzékenység) menü.
3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a keresési szint kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - Válasszon a következők közül: <High> (Magas), <Middle> (Közepes) és <Low> (Alacsony).
   - <High> (Magas) esetén több frekvencia vehető.

MEGJEGYZÉS

- Kilépéshez, érintse meg a [ ] gombot.

FM RÁDIÓ MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

FM vételi körzet kiválasztása

Tengerentúli út esetén módosíthatja az FM körzet beállítást.

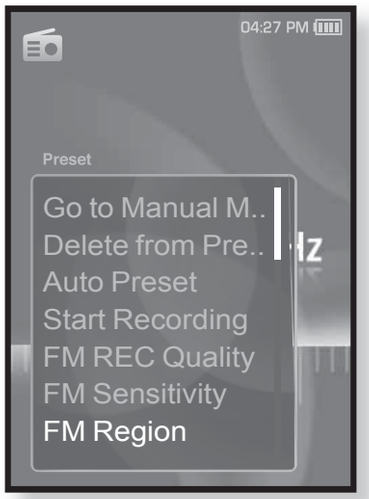

1. Érintse meg a **[ ]** gombot FM rádió módban.
   - Megjelenik az <FM Radio> (FM Rádió) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot az **<FM Region> (FM régió)** kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - Megjelenik az <FM Region> (FM Régió) menü.
3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a régió kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - A következők közül választhat: <Korea/US> (Korea/USA), <Japan> (Japán) vagy <Other Countries> (Egyéb Ország).

MEGJEGYZÉS

- Ha a lejátszón módosítja az <FM Region> (FM Régió) beállítást, a rendszer törli az előzőleg beállított frekvenciákat.
- Az FM régió beállítást aszerint végezze el, hogy mely földrajzi területen szándékozik használni a lejátszót.
- Frekvenciatartomány a vételi körzetekben:
  - Korea/US (Korea/USA): FM frekvencia keresése 100 kHz-es lépésekben a 87,5 MHz~108,0 MHz frekvenciák között.
  - Japan (Japán): FM frekvencia keresése 100 kHz-es lépésekben a 76,0 MHz~108,0 MHz frekvenciák között.
  - Other Countries (Egyéb Ország): FM frekvencia keresése 50 kHz-es lépésekben a 87,50 MHz~108,00 MHz frekvenciák között.

FM RÁDIÓ MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

Az RDS kijelzések beállítása

Az RDS (Rádiós adatrendszer) segítségével a lejátszó kijelzőjén megjeleníthet a rádióállomás által küldött információkat. A műsorokra vonatkozó információk (a program típusa, pl. hírek, sport, zene, vagy a műsorszóró állomás egyéb információi) a lejátszó kijelzőjén jelennek meg.

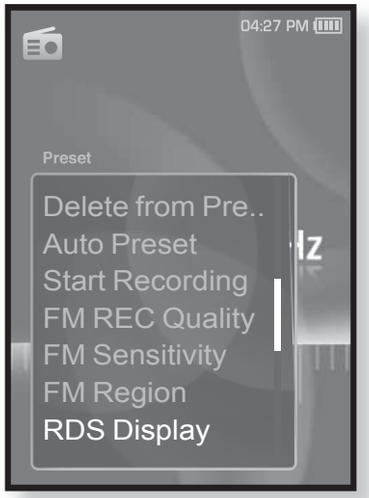

1. Érintse meg a **[ ]** gombot FM rádió módban.
   - Megjelenik az <FM Radio> (FM Rádió) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot az **<RDS Display>** (RDS kijelzés) kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - Megjelenik az <RDS Display> (RDS kijelző) menü.
3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot az RDS kijelzés mód kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - Válasszon a <Program Service> (Programszolgáltatás) vagy <Program Type> (Programtípus) közül.

RDS kijelző opciók

- **Program Service** (Programszolgáltató): Megjeleníti a közvetítõ állomás nevét, amely 8 karakterből állhat.Ha a lejátszó programszolgáltató információt vesz, a kijelzõn a programszolgáltató (BBC, AFO, NDR stb.) neve látható. Ha a szolgáltató nem közvetíti az információt, az eredeti FM-frekvencia látható.
- **Program Type** (Programtípus): Az aktuálisan közvetített programtípust jeleníti meg.

MEGJEGYZÉS

- Ha az FM jelerősség gyenge, az RDS információ nem jelenik meg.

Az ébresztő hang beállítása

Hozzá tudja adni az FM rádiót az ébresztő hangok listájához, így ez lesz hallható a következő alkalommal, amikor az ébresztő megszólal. Az ébresztő beállításához lásd a 82 oldalt.

1. Válasszon ki egy rádió frekvenciát, amit hozzá kíván adni az ébresztő hangok listájához, és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - Megjelenik az <FM Radio> (FM Rádió) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Add to Alarm>** (Hozzáadás az ébresztőhöz) kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - Ha az ébresztő hangot <FM Radio> (FM Rádió)-ra állítja az ébresztő beállításoknál, akkor a kiválasztott FM állomás műsorára ébredhet.

az adatszórás használata

Az <EmoDio> segítségével blog információkat és RSS segítségével regisztrált fájlokat tölthet át a lejátszóra a szórakoztatáshoz.

MEGJEGYZÉS

- **Mi az RSS?**
  Az RSS a Rich Site Summary vagy Really Simple Syndication rövidítése. Ez egy kis xml-alapú adatátviteli rendszer, amelyet gyakran frissített honlapok, pl. hírek és blogok információinak továbbítására használnak a felhasználó kényelme érdekében.
- **Mi a Datacasts (Adatszórás)?**
  Automatikusan fogadhat frissített információkat anélkül, hogy minden alkalommal megnézné a gyakran látogatott híreket, blogot és UCC oldalakat.

- **Mielőtt elkezdi -** Az EmoDio alkalmazásnak telepítve kell lennie a PC-n. Lásd 32. old.

CSATORNA REGISZTRÁLÁSA

Új csatornát hozhat létre RSS-támogatott honlapokon vagy más honlapokon regisztrálva.

1. Kattintson a **<Subscribe>** (Feliratkozás) elemre az <EmoDio> **<Datacasts>** (Adatelutasítás) elemének alsó részén.
2. Adja meg a címet az **<URL>**-ben, és kattintson a **<►Next>** (következő) gombra.
   - Ha web címet másol, és rákattint a <Subscribe> (Feliratkozás) gombra, a lemásolt címet automatikusan megjeleníti az <URL>-ben.

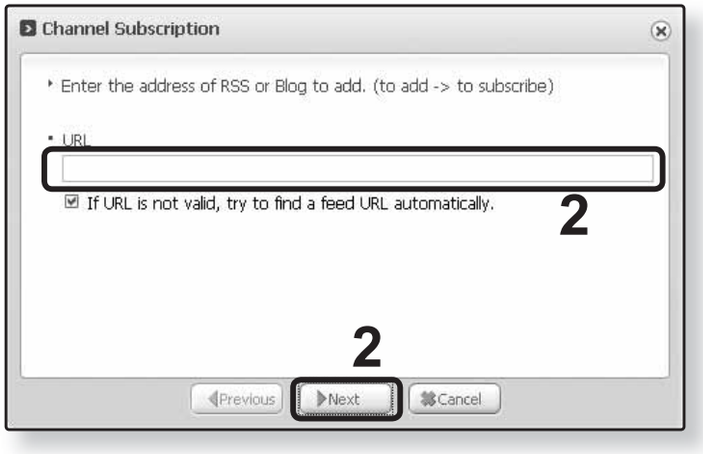

   - A beállítás megerősítési ablaka jelenik meg, ha a web cím támogatja az RSS-t.
3. Kattintson az **<OK>** gombra.
   - A kívánt csatornát regisztrálta.
   - Az ikon jelenik meg a Datacasts menüben a regisztrált csatornánál.

MEGJEGYZÉS

- Részletes utasításokért lásd az <EmoDio> <Datacasts> (Adatelutasítás) menüjét.

ÚJ CSATORNA CSOPORT LÉTREHOZÁSA

Új csoportot hozhat létre a csatornák kategóriánkénti kezelésére.

1. Kattintson a **<New Group>** (Új csoport) elemre az <EmoDio> **<Datacasts>** (Adatelutasítás) elemének alsó részén.
2. Írjon be egy csoport nevet és leírást, majd kattintson az **<OK>** gombra.

ADATSZÓRÁS ÁTTÖLTÉSE AZ <EMODIO> ALKALMAZÁSBÓL

- **Mielőtt elkezdené -** Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez. Az EmoDio alkalmazásnak telepítve kell lennie a PC-n. Lásd 32. old.

1. Az <EmoDio> automatikusan elindul, amikor a lejátszót a PC-hez csatlakoztatja.
   - Ha a program nem indul el automatikusan, duplán kattintson az <EmoDio> **ikonra** az asztalon.
2. Kattintson a **<Datacasts>** (Adatelutasítás) elemre az **<EmoDio>** felső részén.
   - A Datacasts csatorna-lista csoportok megjelennek.
3. Kattintson a kívánt csoportra.
4. Kattintson a kívánt csatornára.
5. Válassza ki a másolni kívánt pozíciót.
6. Kattintson a következő **ikonra** .
   - A kiválasztott csatorna pozíciót átmásolja a lejátszóra a <File Browser> (Fájlböngésző)→ <Datacasts> (Adatszórás) helyre.

MEGJEGYZÉS

- Kattintson a elemre az <EmoDio> felső részén, hogy az előző képernyőre lépjen.
- Az <EmoDio> <Datacasts> (Adatelutasítás) menüjében, ha a hír melléklettel rendelkezik, akkor azt le tudja tölteni a lejátszóra. Az adott honlap eljárásmódjától függően a mellékletet nem biztos, hogy le lehet tölteni.

ADATSZÓRÁSOK MEGTEKINTÉSE

Megtekintheti a **<Datacasts>**(Adategyüttes) részben a hozzáadott csatorna pozíciókat.

- **Mielőtt elkezdi** – A kívánt hírcsatorna átvitele a lejátszóra az <EmoDio> segítségével. Lásd 74. old

MEGJEGYZÉS

- Érintse meg a [⮌] gombot az előző képernyőre lépéshez. Nyomja meg és tartsa röviden lenyomva a [⮌] gombot a főmenü képernyőre lépéshez.

1. Nyomja meg és tartsa röviden lenyomva a **[⮌]** gombot a főmenü képernyőre lépéshez.

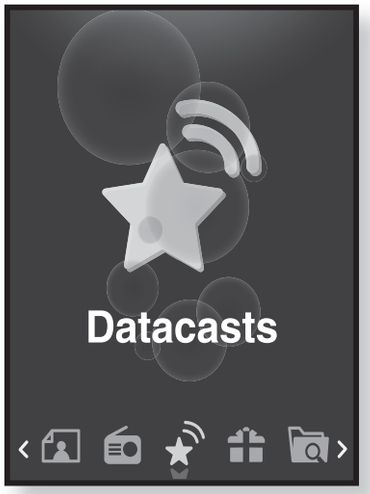

2. Érintse meg a **[Bal, Jobb]** gombot a <Datacasts> kiválasztásához, és érintse meg a **[◎]** gombot.
- Megjelenik a <Datacasts> lista.

3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a kívánt csatornalista kiválasztásához, és érintse meg a **[◎]** gombot.
- A címe megegyezik az <EmoDio> <Datacasts> (Adatelutasítás) menüjében hozzáadott hírcsatorna címével.

4. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a kívánt pozíció címének kiválasztásához, és érintse meg a **[◎]** gombot.
- A fájl lista jelenik meg.

- ikon : fő szöveg az átmásolt pozícióhoz
- ikon : kép fájl
- ikon : zene fájl
- ikon : videó fájl

---

5. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a kívánt fájl kiválasztásához, és érintse meg a **[◎]** gombot.
- A kiválasztott fájl lejátszása elkezdõdik.

használja a legjobb összeállítást

A lejátszó Prime Pack (Elsődleges csomag) szolgáltatásai, pl. szöveg olvasása, játékok, ébresztő, további széleskörű lehetőségeket biztosítanak a lejátszó használatára.

SZÖVEG OLVASÁSA

Legyen az regény, új történet kézirata vagy dolgozat, az Ön MP3 lejátszója lehetővé teszi ezeknek az olvasását... mindezt zenehallgatás közben!

- **Mielőtt elkezdené –** Kapcsolja be a lejátszót, és ellenőrizze az akkumulátort. Szövegfájlok átvitele a lejátszóra az <EmoDio> segítségével. Lásd 33. old. Válasszon egy nyelvet a szöveghez a **<Settings>** (Beállítások) → **<Language>** (Nyelv) → **<Contents>** (Tartalom) menüben. Lásd 26. old.

MEGJEGYZÉS

- Érintse meg a [⮌] gombot az előző képernyőre lépéshez. Nyomja meg és tartsa röviden lenyomva a [⮌] gombot a főmenü képernyőre lépéshez.

1. Nyomja meg és tartsa röviden lenyomva a **[⮌]** gombot a főmenü képernyőre lépéshez.
2. Érintse meg a **[Bal, Jobb]** gombot a **<Prime Pack>** (Elsődleges csomag) kiválasztásához, és érintse meg a **[◎]** gombot.
   - A <Prime Pack> (Elsődleges csomag) lista megjelenik.
3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Text>** (Szöveg) kiválasztásához, és érintse meg a **[◎]** gombot.
   - A szöveg fájl lista megjelenik.
4. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a kívánt szövegfájl kiválasztásához, és érintse meg a **[◎]** gombot.
   - Megjelenik a kiválasztott szöveg.

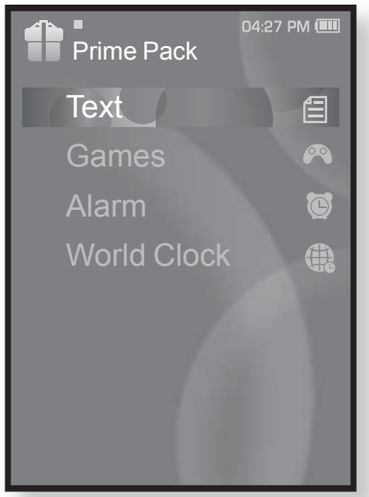

Előző/Következő oldalra lépés

Érintse meg a **[Bal, Jobb]** gombot.

- Nyomja meg és tartsa röviden lenyomva a [Bal, Jobb] gombot, hogy folyamatosan az előző / következő oldalra lépjen.

MEGJEGYZÉS

- Az olvasni kívánt szövegfájlt a <File Browser> (Fájl böngésző) segítségével is megkeresheti. Lásd 21. old.
- Az MP3 lejátszó a TXT fájl formátumot támogatja Text (Szöveg) módban.

SZÖVEG MENÜ HASZNÁLATA

Zenehallgatás szövegnézegetés közben

Az utoljára lejátszott zenét hallgathatja szövegnézegetés közben.

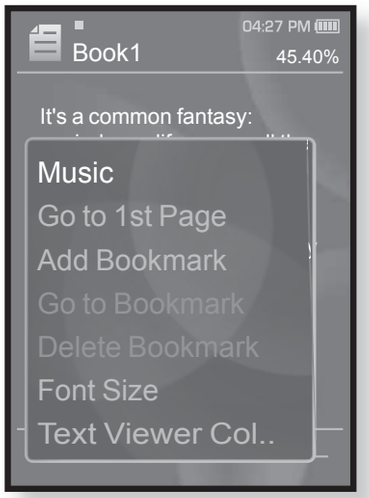

1. Érintse meg a **[ ]** gombot szövegnézegetés közben.
   - Megjelenik a <Text> (Szöveg) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Music>** (Zene) kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - Megjelenik a <Music> (Zene) menü.
3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a kívánt beállítás kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - <Off> (Ki) : Nem játszik le háttérzenét szövegnézegetés közben.
   - <On> (Be): Az utoljára lejátszott zenét hallgathatja szövegnézegetés közben.

Az első oldalra lépés

Használja ezt, ha a szöveget az első oldaltól szeretné nézni.

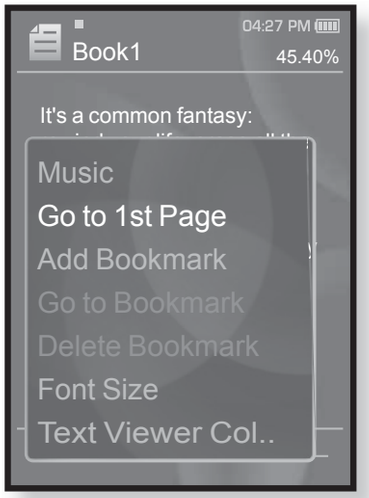

1. Érintse meg a **[ ]** gombot szövegnézegetés közben.
   - Megjelenik a <Text> (Szöveg) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Go to 1st page>** (Ugrás az 1. oldalra) kiválasztásához és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - Megjelenik a jóváhagyást kérő ablak.
3. Érintse meg a **[Bal, Jobb]** gombot a **<Yes>** (Igen) kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - Az első oldalra lép.

MEGJEGYZÉS

- Kilépéshez érintse meg a [ ] gombot.

SZÖVEG MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

Könyvjelző elhelyezése

Állítsa be a könyvjelzőt, hogy bármikor visszatérhessen ehhez a ponthoz a szövegben.

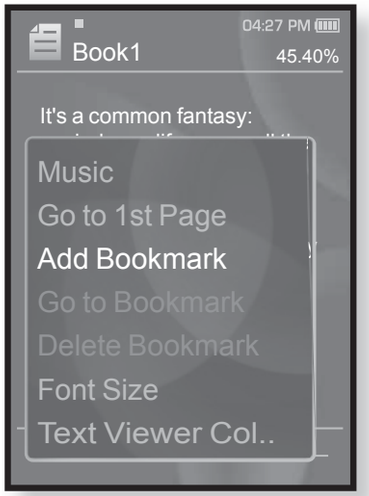

1. Érintse meg a **[ ]** gombot a megjelölni kívánt oldalnál a szöveg olvasása közben.
   - Megjelenik a <Text> (Szöveg) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Add Bookmark>** (Könyvjelző hozzáadása) kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - Az aktuális szöveg képernyőn a könyvjelzőt a bal felső sarokban található [ ] szimbólum jelzi.

MEGJEGYZÉS

- Az Overwrite (felülírás) ablak jelenik meg, ha előzőleg könyvjelzőt helyezett el. Ha a **<Yes>** (Igen) lehetőséget választja, akkor az előzőleg beállított könyvjelzőt törli a lejátszó, és új könyvjelzőt helyez el.
- Minden szöveg fájlhoz egy könyvjelzőt lehet hozzárendelni, és maximum 50 könyvjelzőt lehet elhelyezni.

Könyvjelző megkeresése/törlése

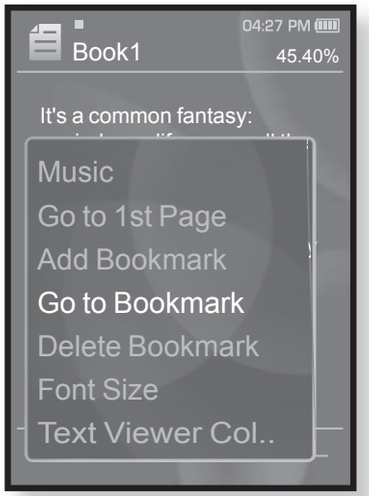

1. Érintse meg a **[ ]** gombot szövegnézegetés közben.
   - Megjelenik a <Text> (Szöveg) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Go to Bookmark>** (Könyvjelzőhöz) vagy **<Delete Bookmark>** (Könyvjelző törlése) kiválasztásához és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - A <Go to Bookmark> (Könyvjelzőhöz) menüpont kiválasztásakor a lejátszó megkeresi a kiválasztott könyvjelzővel jelzett oldalt, a <Delete Bookmark> (Könyvjelző törlése) menüpont kiválasztásával pedig törölheti a kiválasztott könyvjelzőt.

SZÖVEG MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

Betűméret megváltoztatása

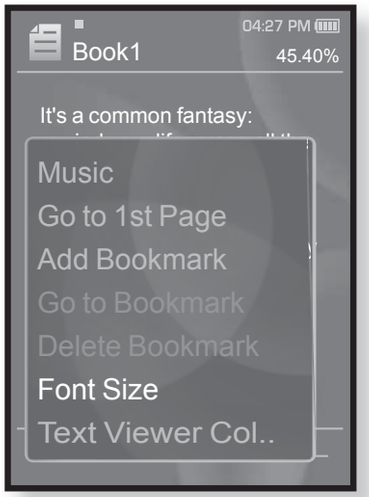

Meg tudja változtatni a szöveg betűméretét.

1. Érintse meg a **[ ]** gombot szövegnézegetés közben.
   - Megjelenik a <Text> (Szöveg) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Font Size>** (Betűméret) kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - Megjelenik a <Font Size> (Betűméret) menü.
3. Érintse meg a **[Bal, Jobb]** gombot a kívánt betűméret kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - A következők közül választhat: <Small> (Kicsi), <Medium> (Közepes) és <Large> (Nagy).

Szöveg színének kiválasztása

Válassza ki, hogy milyen színben jelenjen meg a szöveg.

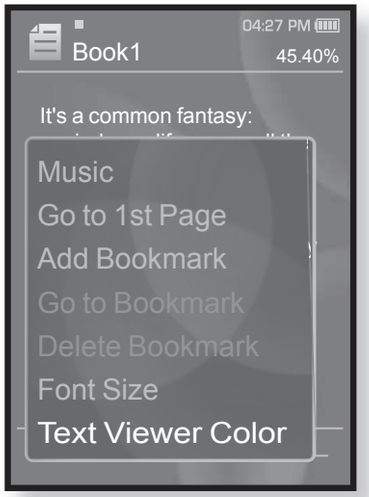

1. Érintse meg a **[ ]** gombot szövegnézegetés közben.
   - Megjelenik a <Text> (Szöveg) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Text Viewer Color>** (Szöveg színe) kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - A <Text Viewer Color> (Szöveg színe) menü ablaka megjelenik.
3. Érintse meg a **[Bal, Jobb]** gombot a kívánt szín kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - A következő típusok közül választhat <Type 1> (1. típus) - <Type 6> (6. típus).

VIDEÓJÁTÉKOK JÁTSZÁSA

A lejátszón több érdekes, gyárilag rátöltött játékot is megtalálhat.

- **Mielőtt elkezdené –** Csatlakoztassa a fülhallgatót, kapcsolja be a lejátszót, és ellenőrizze az akkumulátort.

MEGJEGYZÉS

- Érintse meg a [⮌] gombot az előző képernyőre lépéshez. Nyomja meg és tartsa röviden lenyomva a [⮌] gombot a főmenü képernyőre lépéshez.

1. Nyomja meg és tartsa röviden lenyomva a **[⮌]** gombot a főmenü képernyőre lépéshez.
2. Érintse meg a **[Bal, Jobb]** gombot a **<Prime Pack>** (Elsődleges csomag) kiválasztásához, és érintse meg a **[◎]** gombot.
   - A <Prime Pack> (Elsődleges csomag) lista megjelenik.
3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Games>** (Játék) kiválasztásához, és érintse meg a **[◎]** gombot.
   - Megjelenik a <Games> (Játék) lista.
4. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a kívánt játék kiválasztásához, és érintse meg a **[◎]** gombot.

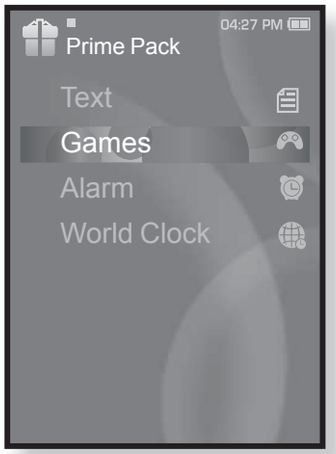

Baseball

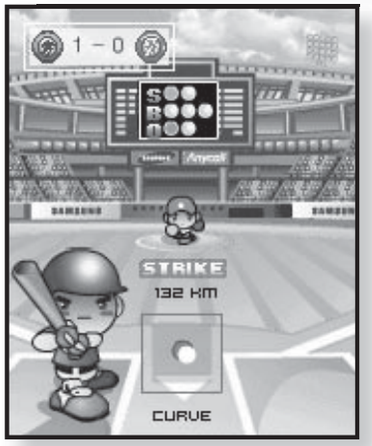

Próbáljon meg pontot szerezni a liga legjobb dobójátékosával szemben Amerika kedvenc játékának ebben a változatában.

Érintse meg a **[Fel, Le, Bal, Jobb]** gombot egy menü vagy funkció kiválasztásához.

Érintse meg a **[◎]** gombot a labda eldobásához vagy elütéséhez.

Pizzafutár

Lássuk, hogy időre ki tudja-e szállítani a pizzát, és ki tudja-e kerülni a sok akadályt útközben.

Érintse meg a **[◎]** gombot felugráshoz.

VIDEÓJÁTÉKOK JÁTSZÁSA (Folytatás)

Honeybee (Méhecske)

Ezzel a kirakós játékkal akkor szerezhet pontot, ha legalább 3 alakzatot össze tud illeszteni.

Használja a **[Fel, Le, Bal, Jobb]** gombot egy menü kiválasztásához vagy az alakzat forgatásához.

Érintse meg a **[ ]** gombot a kiválasztáshoz vagy törléshez.

Jungmumun

Ez a játék azonnali reakciót igényel, amelyben a követ a rajta lévő nyíl irányának megfelelően kell eltávolítani.

Használja a **[Fel, Le, Bal, Jobb]** és a **[ ]** gombot a kő elmozdításához.

Food King (Kajakirály)

Ebben az észjátékban minél több ételt kell készíteni úgy, hogy a három alakzat, széltében, hosszában és átlósan mozgatva, kitöltse a teret.

Használja a **[Bal, Jobb]** gombot az alakzat mozgatásához.
Használja az **[Fel]** gombot az alakzatok forgatásához.
Érintse meg a **[Le]** gombot az alakzat leejtéséhez.

MEGJEGYZÉS

- Előfordulhat, hogy a lejátszón más játékokat talál, vagy a fentieken kívül további játékok is a rendelkezésére állnak.
- A játékok kezeléséhez a Súgó részben további információkat is olvashat.

ÉBRESZTÉS BEÁLLÍTÁSA

A lejátszó ébresztő funkcióval rendelkezik, így az előre beállított időpontban ébresztésre használhatja.

▪ **Mielőtt elkezdené –** Állítsa be a pontos időt és a dátumot. Lásd 27. old.

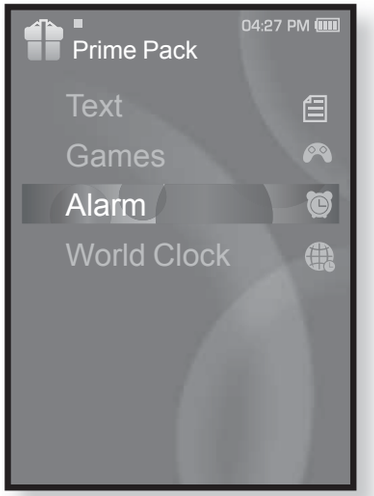

1. Nyomja meg és tartsa röviden lenyomva a **[ ]** gombot a főmenü képernyőre lépéshez.

2. Érintse meg a **[Bal, Jobb]** gombot a **<Prime Pack>** (Elsődleges csomag) kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot.
- A <Prime Pack> (Elsődleges csomag) lista megjelenik.

3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot az **<Alarm>** (Ébresztés) kiválasztásához és érintse meg a **[ ]** gombot.

4. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<New Alarm>** (Új ébresztés) kiválasztásához és érintse meg a **[ ]** gombot.
- Megjelenik az ablak a beállításhoz.

5. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot az ébresztő gyakoriságának kiválasztásához, és érintse meg a **[Jobb]** gombot.
- A következők közül választhat:<Once> (Egyszer), <Everyday> (Mindennap), <Mon~Fri> (Hétfőtől péntekig), <Mon~Sat>,(Hétfőtől szombatig), <Sat~Sun> (Szombat-Vasárnap) és <Off> (Ki).

6. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot az óra kiválasztásához, és érintse meg a **[Jobb]** gombot.

7. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a perc kiválasztásához, és érintse meg a **[Jobb]** gombot.

8. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot az **<AM>** (0-12 óráig) vagy **<PM>** (12-24 óráig) kiválasztásához, és érintse meg a **[Jobb]** gombot.

ÉBRESZTÉS BEÁLLÍTÁSA (Folytatás)

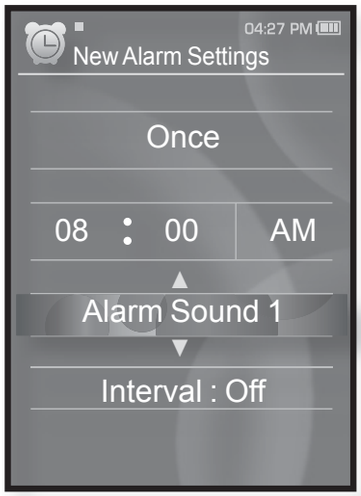

9. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot az ébresztőhang kiválasztásához, és érintse meg a **[Jobb]** gombot.

- A következők közül választhat <Alarm Sound 1> (1.ébresztő hang) - <Alarm Sound 3> (3. ébresztő hang), ébresztő hangnak kiválasztott zenefájl és FM rádió.

10. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot az ébresztések közötti idő kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot.

- A következők közül választhat: <Interval : Off> (intervallum ki), <Interval : 3min> (3 perces intervallum), <Interval:5min> (5 perces intervallum) és <Interval: 10min> (10 perces intervallum).
- Megjelenik a mentés jóváhagyását kérõ ablak.

11. Érintse meg a **[Bal, Jobb]** gombot a **<Yes>** (Igen) kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot.

- Ha befejezte az ébresztő beállítását, a ( ) szimbólum jelenik meg a kijelző tetején.

MEGJEGYZÉS

- Maximum 7 ébresztési beállítást lehet tárolni.
- Az előre beállított időpontban az ébresztő megszólal.
  Az ébresztő kikapcsolásához érintse meg a [ ] gombot.
  Amikor megjelenik a jóváhagyáshoz az ablak, érintse meg a [Bal, Jobb] gombot a <Yes> (igen) kiválasztásához és érintse meg a [ ] gombot. Ezzel kilép az ébresztési beállításból, és visszalép a főmenübe.

ÉBRESZTÉS BEÁLLÍTÁSA (Folytatás)

Ébresztő beállítás módosítása

1. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a megváltoztatni kívánt ébresztő beállítás kiválasztásához az ébresztési listából, és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - Az Ébresztő beállítási ablak megjelenik.
2. Használja a **[Fel, Le, Bal, Jobb]** és a **[ ]** gombot a kívánt a beállítás módosításához.

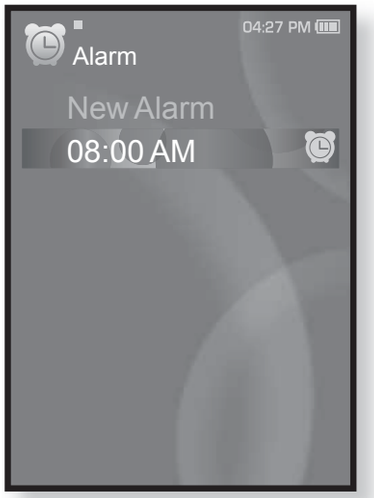

Ébresztési beállítás törlése

1. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a törölni kívánt beállítás kiválasztásához az ébresztési listából, és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - Megjelenik a Törlés menü.
2. Érintse meg a **[ ]** gombot.
   - A Delete (Töröl) ablak megjelenik.
3. Érintse meg a **[Bal, Jobb]** gombot a **<Yes>** (Igen) kiválasztásához és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - Ezzel törölte a kiválasztott ébresztési beállítást.

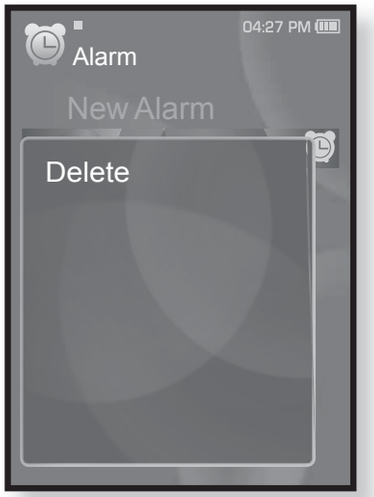

VILÁGÓRA HASZNÁLATA

A világóra segítségével ellenőrizheti, hogy a világ nagyvárosaiban hány óra van.

- **Mielőtt elkezdené –** Állítsa be a dátumot és a pontos időt. Lásd 27. old.
  A kívánt időzónát a **<Settings>** (Beállítások) → **<Time>** (Idő) → **<Time Zone>** (Időzóna) menüben tudja kiválasztani.

1. Nyomja meg és tartsa röviden lenyomva a **[ ]** gombot a főmenü képernyőre lépéshez.

2. Érintse meg a **[Bal, Jobb]** gombot a **<Prime Pack>** (Elsődleges csomag) kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot.
- A <Prime Pack> (Elsődleges csomag) lista megjelenik.

3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<World Clock>** (Világóra) kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot.
- A világóra képernyő megjelenik.

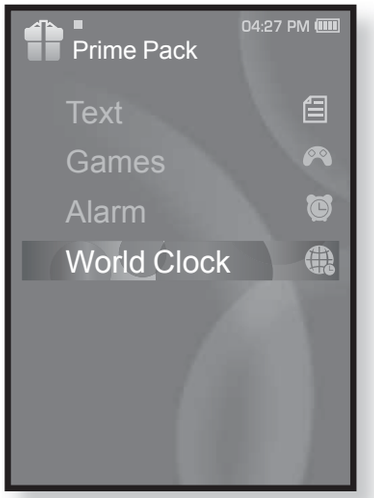

4. Érintse meg a **[Bal, Jobb]** gombot az időzóna kiválasztásához.

Ellenőrizheti az alábbi időzónákhoz tartozó helyi időket.
(A „/”jelölés választja el az egyes időzónákba tartozó városokat egymástól.)

Cape Verde / London, Lisbon / Rome, Paris, Berlin, Stockholm, Madrid, Frankfurt/
Athens, Helsinki, Cairo, Ankara / Moscow, Riyadh / Abu Dhabi, Muscat / Tashkent, Ashgabat /
Alma Ata, Kathmandu / Bangkok, Jakarta, Rangoon / Hongkong, Beijing, Manila, Singapore /
Seoul, Tokyo, Pyongyang / Guam, Sydney, Brisbane / Okhotsk /
Wellingtons, Oakland, Fiji / Samoa, Midway / Honolulu, Hawaii, Tahiti / Alyeska /
Los Angeles, San Francisco, Vancouver, Seattle / Denver, Phoenix, Salt Lake City /
Chicago, Dallas, Houston, Mexico City / New York, Miami, Washington DC, Montreal, Atlanta /
Caracas, LA Paz, Santiago / Buenos Aires, Brasilia, Sao Paulo / The middle Atlantic

---

Hibaelhárítás

Ha gondja akad az MP3 lejátszóval, a következő listában megoldást találhat a problémára. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a legközelebbi Samsung szervizközponthoz.

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
Nem lehet bekapcsolni a lejátszót.	• A készülék nem kapcsolható be, ha az akkumulátor teljesen lemerült. Töltse fel az akkumulátort, és kapcsolja be újból a készüléket. • Nyomja meg a Reset gombot.
Nem működnek a gombok.	• Ellenőrizze, hogy a ⏻ HOLD▶ kapcsoló a nyíl irányába mutat-e. • Ellenőrizze, hogy jó gombot nyomott-e meg, majd nyomja meg újból a gombot. • Nyomja meg a Reset gombot.
A kijelző nem kapcsol be.	• A kijelző közvetlen napfényben nem mindig látható. • Ha **<Display Off>** (Kijelző Ki) van kiválasztva a **<Settings>** (Beállítások) → **<Display>** (Kijelző) menüben, a kijelző kikapcsol. Nyomjon meg bármilyen gombot és nézze meg, hogy bekapcsolódik-e.

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
A készülék kikapcsolt.	• Ellenőrizze az akkumulátort. • A készülék automatikusan kikapcsol, ha az akkumulátor teljesen lemerült. Töltse fel az akkumulátort! • Ha **<Auto Power Off>** (Automatikus kikapcsolás) van kiválasztva a **<Settings>**(Beállítások) → **<System>**(Rendszer) menüben, akkor a lejátszó Szünet módban kikapcsol. Kapcsolja be a lejátszót.
Az akkumulátor üzemideje eltér a kézikönyvben megadott értéktől.	• Az akkumulátor üzemideje a hangmódtól és a kijelző beállításától függ. • Az akkumulátor üzemideje csökkenhet, ha a lejátszót hosszabb ideig alacsony vagy magas hőmérsékleten használja.
Az EmoDio progam hibás működése	• Ellenőrizze, hogy a számítógép megfelel-e az alapvető renszerkövetelményeknek.
A számítógéppel a kapcsolat nem jön létre.	• Ellenőrizze, hogy az USB kábel jól van-e csatlakoztatva és próbálja meg újra. • Nyomja meg a **<Start>** gombot a számítógép eszköztárán a Windows Update elindításához. Válassza ki a kulcsfontosságú frissítéseket és a szervizcsomagokat, és frissítse az összest. Indítsa újra a számítógépet, és csatlakoztassa újból a lejátszót.
A fájlátviteli sebesség túl alacsony.	• Ha a PC-n több programot futtat az <EmoDio> mellett, a fájlátvitel sebessége le fog lassulni. Zárjon be feleslegesen futó programokat, és próbálkozzon újra!

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
A lejátszó nem játszik le.	• Ellenőrizze, hogy vannak-e a memóriában elmentett fájlok. • Ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a zenefájl. • Ellenőrizze, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő-e.
A fájlfeltöltés nem működik.	• Ellenőrizze, hogy az USB kábelt megfelelően csatlakozik-e. Szükség esetén csatlakoztassa újra. • Ellenőrizze, hogy nem telt-e meg a memória. • Nyomja meg a Reset gombot.
A fájlok vagy adatok hiányoznak.	• Ellenőrizze, hogy a fájl- vagy az adatátvitel során nem húzta-e ki az USB kábelt. Ha ez a helyzet áll fenn, az súlyos sérülést okozhat a fájlnak/adatnak, és a terméknek is. Legyen különösen óvatos, mert a Samsung nem tehető felelőssé az adatveszteségért.
Hibás lejátszási idő jelenik meg.	• Ellenőrizze, hogy a fájl kódolása Variable Bit Rate (VBR) formátumú-e.
A fájlnév hibás karakterekkel jelenik meg.	• A fõmenü képernyõn lépjen a **<Settings>** (Beállítások) → **<Language>** (Nyelv) → **<Contents> (**Tartalom) lehetõségre, és állítsa be a megfelelõ nyelvet.
A termék felforrósodott.	• A töltés alatt hő termelődhet. Ez nincs hatással a termék élettartamára vagy funkcióira.
Üzenet jelenik meg videónézés közben.	• Próbálja meg újra letölteni a videoklipet az EmoDio alkalmazáson keresztül.

Függelék

MENÜ SZERKEZET

Az alábbi menüben áttekintheti, hogyan épül fel az MP3 lejátszó menüje.

MŰSZAKI ADATOK

A 2/1984 (III.10.) IpM-BkM számú együttes rendelet szerint, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú, YP-S3 típusú készülék megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek:

Típus	YP-S3
Tápfeszültség	DC 5,0 V/ 500 mA
Beépített akkumulátor teljesítménye	580 mAh/ DC 3,7 V
Fájlkompatibilitás	AUDIO : MPEG1/2/2.5 Layer3 (8 kbps~320 kbps, 8 kHz~48 kHz) WMA (48 kbps~192 kbps, 8 kHz~48 kHz) VIDEO : SVI (Videó: MPEG4, Audio: MP3 (44,1 kHZ, 128 kbps), Felbontás: 208X176, Frame Rate: 15 fps) KÉP : JPG (progresszív, sorkövető letapogatás, fájl mérete: kevesebb, mint 3 MB)
Támogatott fájlok száma	Max. 5000 (mappákkal együtt)
Fülhallgató kimenet	20 mW (16Ω)
Kimeneti frekvencia tartomány	40 Hz~20 kHz
Jel-zaj arány	90 dB 20 kHz aluláteresztőszűrővel (1 kHz 0 dB)
Lejátszási idő	Maximum 25 óra zenelejátszás, maximum 4 óra videó lejátszás (a következő esetben: MP3 128 kbps, Hangerő: 15, normál mód)
Működési hőmérséklet tartomány	-5~35°C
Tok	Fémbevonat, műanyag
Tömeg	53g
Méret (SzxMaxMé)	44 X 95 X 9,8 mm

FM rádió	**FM-frekvencia**	87,5~108,0MHz	**FM T.H.D**	1%
	FM jel-zaj arány	55 dB	**FM hasznos érzékenység**	38dBµ

A használati útmutató tartalma a folyamatos javítás érdekében előzetes értesítés nélkül változhat.

ENGEDÉLY

A jelen kézikönyvhöz kapcsolódó lejátszó harmadik fél adott szellemi tulajdonát képező részeket tartalmaz. A vonatkozó licenc az engedélyezett tartalmat egyéni, nem kereskedelmi célra történő végfelhasználásra korlátozza. A kereskedelmi célból történő használat nem engedélyezett. A licenc csak erre a lejátszóra érvényes, és nem terjeszthető ki licenc nélküli lejátszóra vagy az ISO/IEC 11172-3 vagy ISO/IEC 13818-3 szabványnak megfelelő, a jelen lejátszóval együtt értékesített folyamatra. A licenc csak ennek a lejátszónak az esetén engedélyezi az ISO/IEC 11172-3 vagy ISO/IEC 13818-3 szabványnak megfelelő hangfájlok kódolását és/vagy dekódolását. A jelen licenc nem engedélyezi az olyan termékfunkciókat vagy tulajdonságokat, amelyek nem felelnek meg az ISO/IEC 11172-3 vagy ISO/IEC 13818-3 szabványnak.

A TERMÉK MEGFELELŐ LEADÁSA (ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK HULLADÉKKEZELÉSE)

A terméken vagy a hozzá tartozó dokumentáción szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni. Annak érdekében, hogy megelőzhető legyen a szabálytalan hulladékleadás által okozott környezet- és egészségkárosodás, különítse ezt el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon a hulladék leadásáról, a hulladékanyagok újrafelhasználása céljából. A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált terméket a környezetvédelmi szempontból biztonságos hulladékleadás céljából. Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. A terméket nem szabad leadni kereskedelmi forgalomból származó egyéb hulladékkal együtt.

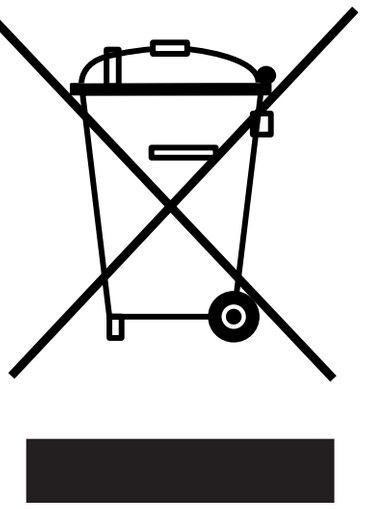

A TERMÉKHEZ TARTOZÓ AKKUMULÁTOROK MEGFELELŐ ÁRTALMATLANÍTÁSA

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó.)

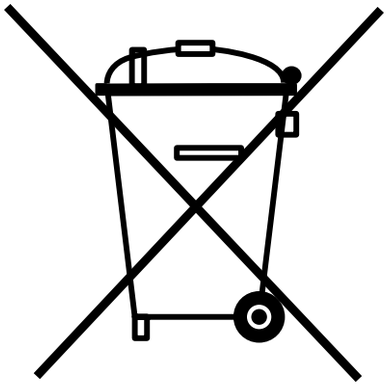

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz

Samsung Electronics Magyar ZRt.

06-80-SAMSUNG(726-7864)

www.samsung.com/hu

REV.2.0